



Guida software

Serie di Tablet PC HP

Numero di parte del documento: 334243-061

Ottobre 2003

Questa guida spiega come gestire l'alimentazione e le password, utilizzare le utility Q Menu e Setup, aggiornare o ripristinare il software HP e riprodurre CD e DVD. Offre inoltre informazioni su come contattare HP.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il logo SD è un marchio.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento può costituire motivo di garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Guida software

Serie di Tablet PC HP

Prima edizione, ottobre 2003

Numero di riferimento: TC1100/TR1105

Numero di parte del documento: 334243-061

Sommario

1 Alimentazione

Selezione della sorgente di alimentazione	1-1
Informazioni sulle modalità standby e sospensione.	1-3
Standby	1-3
Sospensione	1-3
Scelta della modalità standby, sospensione o spegnimento	1-4
Al termine del lavoro.	1-4
Se l'alimentazione non è affidabile	1-5
Durante l'utilizzo dei supporti per unità	1-5
Procedure di standby, sospensione e spegnimento	1-6
Identificazione della spia di alimentazione/standby e dell'interruttore di alimentazione	1-6
Procedure di alimentazione predefinite.	1-7
Uso delle procedure di spegnimento di emergenza	1-9
Uso dell'icona Misuratore alimentazione	1-10
Impostazione delle preferenze di alimentazione	1-11
Cambiamento della funzione dell'interruttore di alimentazione.	1-11
Impostazione di una password di standby.	1-11
Selezione, creazione o modifica di una combinazione risparmio energia.	1-12
Ulteriori informazioni sull'alimentazione a batteria . . .	1-13

2 Q Menu e profili video del desktop

Q Menu.	2-1
Identificazione dei controlli Q Menu.	2-1
Visualizzazione e chiusura di Q Menu.	2-2
Selezione di una voce di Q Menu.	2-2
Come ottenere informazioni	
sulle voci definite dal sistema.	2-3
Impostazione delle preferenze Q Menu.	2-3
Uso di una voce definita dal sistema.	2-8
Profili video del desktop.	2-19
Identificazione dei profili e delle modalità.	2-19
Uso dei profili predefiniti.	2-24
Abilitazione dei profili predefiniti.	2-26
Personalizzazione dei profili (opzionale).	2-28
Cambiamento della modalità di visualizzazione.	2-31
Driver dei pulsanti del Tablet PC.	2-32

3 Aggiornamenti e ripristini del software

Preparazione all'aggiornamento del software.	3-3
Accesso alle informazioni relative al modello	
del Tablet PC.	3-3
Accesso alle informazioni relative	
alla versione ROM.	3-3
Aggiornamento del software da un CD.	3-5
Aggiornamento del software da Internet.	3-5
Scaricamento e installazione di un aggiornamento	
della ROM di sistema.	3-6
Download e installazione	
di un aggiornamento ROM KBC.	3-7
Download dell'aggiornamento	
per ROM KBC.	3-8
Download e installazione di un SoftPak	
non riguardante la ROM.	3-9
Installazione di un sistema operativo alternativo.	3-10

Uso di un sistema operativo con interfaccia utente multilingue (MUI)	3-11
Abilitazione e commutazione delle lingue MUI	3-11
Variazione della lingua sul Pannello di immissione del Tablet PC	3-11
Ripristino del sistema operativo e dell'interfaccia MUI	3-12
Reinstallazione dei sistemi operativi Windows XP e Tablet PC Edition	3-12
Installazione di Microsoft .NET Framework	3-13
Reinstallazione di Microsoft Windows XP Professional MUI	3-14
Reinstallazione dell'interfaccia Tablet PC MUI ...	3-15
Aggiornamento del software Bluetooth tramite l'utility Flash Upgrade	3-16

4 Password

Tabella di riferimento delle password	4-1
Gestione delle password	4-2
Impostazione delle preferenze nell'utility Setup ...	4-2
Password dimenticata	4-3
Combinazione di password di HP e Windows	4-4
Determinazione dello stato delle password	4-5
Utilizzo della password di accensione	4-6
Impostazione della password di accensione	4-6
Risposta alla richiesta di password di accensione ...	4-7
Modifica o annullamento della password di accensione	4-8
Utilizzo di una password del supervisore	4-9
Impostazione della password del supervisore	4-9
Risposta alla richiesta di password del supervisore	4-10
Modifica o annullamento della password del supervisore	4-11

Utilizzo di DriveLock	4-12
Protezione di un'unità disco rigido con DriveLock	4-12
Accesso a un'unità disco rigido protetta	4-13
Modifica o annullamento della password DriveLock	4-14

5 Software per CD e DVD

Utilizzo di CD e DVD	5-1
Reperimento delle istruzioni per l'inserimento e la rimozione	5-1
Come evitare le modalità Standby e Sospensione...	5-2
Visualizzazione del contenuto di un supporto.....	5-2
Riproduzione dei CD con Windows Media Player	5-3
Riproduzione di un CD audio	5-3
Riproduzione di un CD video	5-4
Accesso alla Guida di Windows Media Player	5-5
Riproduzione dei DVD con WinDVD.....	5-6
Installazione di WinDVD	5-6
Accesso alla guida di WinDVD.....	5-6
Avvio di un DVD	5-7
Utilizzo delle impostazioni internazionali del DVD.....	5-8

6 Ordine di avvio

Sequenza di ricerca	6-1
Identificazione dei controlli dell'ordine di avvio	6-2
Impostazione di una preferenza d'ordine di avvio	6-3
Avvio da una scheda di rete	6-4

7 Utility di setup, ripristino e supporto

Selezione dell'utility Setup	7-1
Uso dell'utility Setup	7-2
Identificazione dei controlli dell'utility Setup	7-3
Ripristino dei valori predefiniti dell'utility Setup	7-4
Impostazione di una preferenza di accesso all'utility Setup	7-5
Visualizzazione delle informazioni nel menu Main (Principale)	7-6
Selezione dal menu Security (Sicurezza)	7-7
Selezione dal menu Advanced (Avanzate)	7-8
Selezione dal menu Exit (Esci)	7-9
Backup dei file e ripristino dei dati	7-10
Impostazione di un punto di ripristino configurazione di sistema	7-10
Ripristino mediante un punto di ripristino configurazione di sistema	7-10
Uso della guida in linea e supporto tecnico HP	7-11

Indice

Alimentazione

Selezione della sorgente di alimentazione

Il Tablet PC funziona con l'energia fornita dalla batteria *interna* o con alimentazione *esterna*. L'alimentazione esterna può essere fornita da:

- Una presa elettrica CA, utilizzando l'adattatore CA.
Per il Tablet PC, utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione, un adattatore CA sostitutivo fornito da HP oppure un adattatore CA opzionale acquistato da HP.
- Una presa accendisigari dell'auto, utilizzando un adattatore di alimentazione/caricabatteria per auto (opzionale).
- L'alimentatore incorporato presente sulle poltrone di alcuni aerei di linea utilizzando un cavo di collegamento auto/aereo opzionale.

Fare riferimento alla tabella che segue per scegliere la sorgente di alimentazione adeguata all'attività che si intende eseguire con il Tablet PC.

Attività	Sorgente di alimentazione
Utilizzo della maggior parte delle applicazioni software	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batteria carica nel Tablet PC ■ Alimentazione esterna fornita da uno dei seguenti dispositivi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> adattatore CA <input type="checkbox"/> base di aggancio opzionale per il Tablet PC <input type="checkbox"/> cavo di collegamento auto/aereo opzionale <input type="checkbox"/> adattatore di alimentazione/caricabatteria per auto (opzionale)
Installazione o aggiornamento del software di sistema	<p>Alimentazione esterna tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ adattatore CA ■ base di aggancio opzionale per il Tablet PC
Ricarica di una nuova batteria nel Tablet PC	<p>Alimentazione esterna tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ adattatore CA ■ adattatore di alimentazione/caricabatteria per auto (opzionale)
Ricarica di una batteria in uso nel Tablet PC	<p>Alimentazione esterna tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ adattatore CA ■ base di aggancio opzionale per il Tablet PC ■ adattatore di alimentazione/caricabatteria per auto (opzionale)
Calibrazione di una batteria in uso nel Tablet PC	<p>Alimentazione esterna tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ adattatore CA ■ adattatore di alimentazione/caricabatteria per auto (opzionale)

Informazioni sulle modalità standby e sospensione

Le modalità standby e sospensione sono funzioni di risparmio di energia che consentono di risparmiare energia e ridurre i tempi di avvio. Possono essere attivate dall'utente o dal sistema.

Standby

La modalità standby riduce l'energia fornita ai componenti del sistema non utilizzati. Quando il computer si trova in standby, il lavoro svolto viene salvato nella memoria RAM e lo schermo si oscura. Quando si riprende il lavoro uscendo dalla modalità standby, le informazioni visualizzate sono quelle che erano presenti al momento in cui è stata cessata l'attività.

Sospensione

La modalità di sospensione salva il lavoro presente nella memoria RAM in un file appositamente creato sul disco rigido, quindi spegne il Tablet PC. Quando si riprende il lavoro uscendo dalla modalità di sospensione, le informazioni visualizzate sono quelle che erano presenti al momento in cui è cessata l'attività.

HP raccomanda di salvare il lavoro prima di avviare la modalità di sospensione qualora si intendano eseguire le seguenti operazioni:

- agganciare, sganciare o connettere una periferica al Tablet PC mentre è in sospensione;
- riprendere il lavoro uscendo dalla modalità di sospensione con una batteria quasi scarica.



Se è stata impostata una password di accensione, occorre inserirla per poter uscire dalla modalità di sospensione.

La modalità di sospensione è abilitata per default, ma può essere disabilitata (in genere per creare spazio sul disco rigido).



ATTENZIONE: si consiglia di non disabilitare questa modalità. Se la modalità di sospensione è disabilitata, la sospensione avviata dal sistema non permette di salvare il lavoro se il livello di carica delle batterie raggiunge valori troppo bassi quando il Tablet PC è acceso o è in modalità standby.

Per verificare che la modalità di sospensione sia abilitata:

- » Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Prestazioni e manutenzione > icona Opzioni risparmio energia > scheda Sospensione.

Se la modalità di sospensione è abilitata, la casella di controllo Attiva sospensione risulta selezionata.

Scelta della modalità standby, sospensione o spegnimento

Al termine del lavoro

Se si pensa di riprendere il lavoro entro breve tempo: l'avvio della modalità standby oscura lo schermo, utilizza una minore quantità di energia rispetto a quanto richiederebbe il Tablet PC acceso ed è possibile accedere rapidamente al lavoro quando si esce da questa modalità. Una batteria che viene frequentemente caricata e scaricata supporta la modalità di standby per un tempo più ridotto.

Se si pensa di riprendere il lavoro entro due settimane: l'avvio della modalità di sospensione oscura lo schermo, salva il lavoro sul disco rigido e richiede una quantità di energia notevolmente inferiore rispetto alla modalità standby. Ritornare al lavoro salvato nella modalità di sospensione richiede più tempo di quello impiegato per ritornare al lavoro salvato nella modalità di standby, ma meno tempo di quanto ne occorrerebbe per tornare al lavoro manualmente riavviando il Tablet PC.

*Se il Tablet PC rimarrà scollegato da una sorgente di alimentazione esterna per più di un mese: lo spegnimento del Tablet PC e la rimozione della batteria aumentano la durata della batteria. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto. Per ulteriori informazioni sulla conservazione della batteria, fare riferimento in questo CD alla *Guida hardware*, capitolo "Batterie", "Conservazione delle batterie".*

Se l'alimentazione non è affidabile



ATTENZIONE: se si interrompe l'alimentazione mentre il Tablet PC è in modalità standby, vi è un minuto di tempo per salvare il lavoro in corso. Le informazioni che non vengono salvate durante questo periodo andranno perse. Se si interrompe l'alimentazione mentre il Tablet PC è in modalità di sospensione, il lavoro non salvato non viene perso.

L'alimentazione può interrompersi se il Tablet PC è alimentato da una sorgente esterna non affidabile o da una batteria scarica, oppure durante la sostituzione delle batterie.



Se si sospende il lavoro in presenza di una sorgente di alimentazione non affidabile, HP raccomanda di avviare la modalità di sospensione o di spegnere il Tablet PC.

Durante l'utilizzo dei supporti per unità




Se si avvia la modalità di standby o di sospensione durante la riproduzione di file audio o video da un CD o DVD, la riproduzione può venire interrotta o risultare compromessa in termini di qualità.

Se per errore viene avviata la modalità standby o sospensione mentre è in funzione un CD o DVD, far scorrere e rilasciare l'interruttore di alimentazione per uscire dalla modalità attivata, quindi riavviare il Tablet PC.

Procedure di standby, sospensione e spegnimento

Identificazione della spia di alimentazione/standby e dell'interruttore di alimentazione

Le procedure per l'utilizzo delle modalità standby, sospensione e spegnimento utilizzano l'interruttore di alimentazione **1** e la spia di alimentazione/standby **2**.

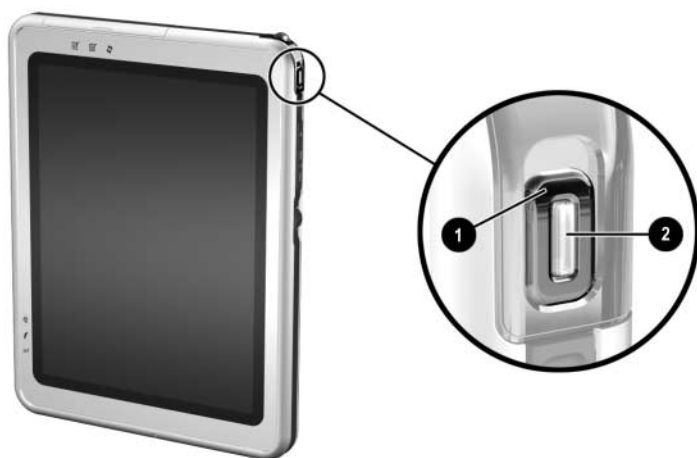

*Identificazione dell'interruttore di alimentazione e della spia
di alimentazione/standby*

Procedure di alimentazione predefinite

La seguente tabella descrive le procedure predefinite per accendere o spegnere il Tablet PC, per attivare le modalità di standby o di sospensione e per riprendere il lavoro da queste modalità.


Per informazioni sul cambiamento della funzione dell'interruttore di alimentazione, vedere la sezione "[Impostazione delle preferenze di alimentazione](#)", più avanti in questo capitolo. Per informazioni sull'attivazione delle modalità di standby o di sospensione oppure per spegnere il Tablet PC da Q Menu, vedere il capitolo 2, "[Q Menu e profili video del desktop](#)".

Procedure di alimentazione predefinite

Attività	Procedura	Risultato
Accensione del Tablet PC spento	Rilasciare l'interruttore di alimentazione facendolo scorrere.	La spia di alimentazione/standby si accende. Viene caricato il sistema operativo.
Spegnimento del Tablet PC*	Salvare il lavoro e chiudere tutte le applicazioni aperte, quindi selezionare Start > Spegni computer > Spegni.	Viene chiuso il sistema operativo. La spia di alimentazione/standby si spegne. Il Tablet PC si spegne.
Attivazione della modalità standby	Azionare brevemente l'interruttore di alimentazione o selezionare Start > Spegni computer > Standby (se l'opzione Standby non è visualizzata e il sistema è dotato di tastiera opzionale, premere il tasto Maiusc e mantenerlo premuto.)	La spia di alimentazione/standby lampeggia. Lo schermo viene oscurato.
Ripristino dalla modalità di standby	Rilasciare l'interruttore di alimentazione facendolo scorrere.	La spia di alimentazione/standby si accende. L'attività viene ripristinata sullo schermo.

continua

Procedure di alimentazione predefinite *(continua)*

Attività	Procedura	Risultato
Attivare la modalità di sospensione	<p>Selezionare Start > Spegni computer > Sospensione. (Se l'opzione Sospendi non è visualizzata e il sistema è dotato di tastiera opzionale, premere il tasto Maiusc e mantenerlo premuto.)</p> <p> Se il Tablet PC è in modalità Standby, occorre uscire da questa modalità per poter attivare la modalità di sospensione.</p>	La spia di alimentazione/standby si spegne. Lo schermo viene oscurato.
Ripristino dalla modalità di sospensione	Rilasciare l'interruttore di alimentazione facendolo scorrere.	La spia di alimentazione/standby si accende. L'attività viene ripristinata sullo schermo.

*Se il sistema non risponde e non è possibile spegnere il Tablet PC con questa procedura, vedere la sezione seguente, "[Uso delle procedure di spegnimento di emergenza](#)".

Uso delle procedure di spegnimento di emergenza

Se il Tablet PC non risponde e non si riesce a spegnerlo tramite Q Menu o le procedure di spegnimento standard di Windows, scegliere una delle seguenti procedure:

- Se Windows è in esecuzione:
 1. Eseguire il comando **ctrl+alt+canc** premendo i tasti **ctrl+alt+canc** sulla tastiera opzionale oppure il pulsante Protezione di Windows situato sul Tablet PC. Si può premere il pulsante Protezione di Windows con la punta dello stilo del Tablet PC o con un piccolo oggetto appuntito, come l'estremità di una graffetta.
 2. Selezionare Chiudi sessione > Spegni.
- Se l'utility Setup è attivata, premere il pulsante Protezione di Windows (il Tablet PC viene riavviato).
- Se non si riesce a spegnere il Tablet PC tramite il pulsante Protezione di Windows o i tasti **ctrl+alt+canc**, far scorrere e mantenere premuto l'interruttore di alimentazione per 4 secondi.
- Se non è possibile spegnere il Tablet PC con l'interruttore di alimentazione, rimuovere la batteria e scollegare il Tablet PC dall'alimentazione esterna.

Uso dell'icona Misuratore alimentazione

Se l'icona Misuratore alimentazione è visualizzata nella barra delle applicazioni, la forma cambia per indicare se il Tablet PC è alimentato a batteria o tramite alimentazione CA esterna.

- Per mostrare o nascondere l'icona dello stato di alimentazione:
 1. Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Prestazioni e manutenzione > icona Opzioni risparmio energia > scheda Avanzate.
 2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Mostra sempre l'icona sulla barra delle applicazioni.
 3. Selezionare OK.
 4. Se l'icona non è visualizzata, selezionare nella barra delle applicazioni l'icona Mostra icone nascoste.
- Per cambiare la combinazione risparmio energia in uso, selezionare l'icona, quindi selezionare una nuova opzione. Per maggiori informazioni sull'uso delle combinazioni risparmio energia consultare, più avanti nel capitolo, la sezione "[Selezione, creazione o modifica di una combinazione risparmio energia](#)".
- Per visualizzare informazioni sul livello di carica della batteria, selezionare l'icona. Per maggiori informazioni sulla visualizzazione delle informazioni relative al livello di carica delle batterie, consultare in questo CD la *Guida hardware*, capitolo "Batterie".
- Per visualizzare la finestra Proprietà - Opzioni risparmio energia, fare clic sull'icona con il pulsante destro, quindi selezionare Modifica proprietà alimentazione.

Impostazione delle preferenze di alimentazione

Cambiamento della funzione dell'interruttore di alimentazione

Per default, azionando brevemente l'interruttore di alimentazione con il Tablet PC acceso si attiva la modalità standby.

Per cambiare la funzione dell'interruttore di alimentazione:

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Prestazioni e manutenzione > icona Risparmio energia > scheda Avanzate.
2. Selezionare una funzione per l'interruttore di alimentazione dall'elenco "Se viene premuto il pulsante di alimentazione del computer".
3. Selezionare OK.



La funzione Sospendi è disponibile solo se è abilitata la modalità sospensione. Per verificare che la modalità di sospensione sia abilitata, vedere le istruzioni nella sezione "[Sospensione](#)" nelle prime pagine di questo capitolo.

Impostazione di una password di standby

Per impostare il Tablet PC in modo che richieda una password quando si esce dalla modalità standby:

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Prestazioni e manutenzione > icona Risparmio energia > scheda Avanzate.
2. Selezionare la casella di controllo Chiedi la password al termine della modalità standby.
3. Selezionare OK.

Quando il sistema richiede la password all'uscita dalla modalità standby, inserire una password impostata nel sistema operativo, e non una password impostata nell'utility Setup. Le password impostate nel sistema operativo e le password impostate nell'utility Setup possono coincidere. Per maggiori informazioni sull'uso delle password, fare riferimento al capitolo 4 "[Password](#)".

Selezione, creazione o modifica di una combinazione risparmio energia

Una combinazione risparmio energia di Windows assegna determinati livelli di alimentazione ai vari componenti del sistema. Ad esempio, è possibile impostare una combinazione risparmio energia che disattivi lo schermo dopo un intervallo specificato dall'utente.

Selezione di una combinazione risparmio energia predefinita

Per passare dalla combinazione risparmio energia corrente ad una combinazione predefinita o preimpostata, attenersi ad una delle seguenti procedure:

- Selezionare l'icona Misuratore alimentazione nella barra delle applicazioni, quindi selezionare una combinazione risparmio energia visualizzata.
- Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Prestazioni e manutenzione > icona Opzioni risparmio energia > scheda Combinazioni risparmio energia, scegliere la combinazione risparmio energia dall'elenco delle combinazioni, selezionare Applica, quindi il pulsante OK.

Creazione o modifica di una combinazione risparmio energia

Per impostare o modificare una combinazione risparmio energia:

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Prestazioni e manutenzione > icona Opzioni risparmio energia > scheda Combinazioni risparmio energia. Quindi procedere come segue:
 - ❑ Per impostare una nuova combinazione risparmio energia, selezionare il pulsante Salva con nome, digitare un nome per la nuova combinazione nel campo Salva combinazione con nome, quindi selezionare il pulsante OK. (La nuova combinazione viene visualizzata nel campo Combinazioni risparmio energia, nella scheda Combinazioni risparmio energia). A questo punto è possibile selezionare le impostazioni per la nuova combinazione dagli elenchi Impostazioni.
 - ❑ Per modificare le impostazioni in una combinazione risparmio energia esistente, selezionare la combinazione risparmio energia dal relativo elenco, quindi selezionare le impostazioni dagli elenchi Impostazioni.
2. Selezionare OK.

Ulteriori informazioni sull'alimentazione a batteria

Per maggiori informazioni sull'uso e sulla conservazione delle batterie e sul mantenimento della carica, fare riferimento in questo CD alla *Guida hardware*, capitolo "Batterie".

Q Menu e profili video del desktop

Q Menu

Q Menu consente di accedere velocemente a numerose attività del sistema per mezzo di pulsanti, tasti o tasti di scelta rapida che si trovano sulla maggior parte dei computer notebook.

Impostando Q Menu si può accedere ad altre attività di sistema o a qualunque elemento di un'unità, a una rete o a Internet.

Identificazione dei controlli Q Menu

Per le procedure Q Menu vengono utilizzati il pulsante Q Menu ❷ e l'interruttore rotante ❶.



Identificazione del pulsante Q Menu e dell'interruttore rotante

Visualizzazione e chiusura di Q Menu

Q Menu può essere visualizzato o chiuso in qualsiasi momento utilizzando una delle seguenti procedure:

- Per visualizzare Q Menu, premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.

Se l'icona Q non è visualizzata nella barra delle applicazioni:

1. Premere il pulsante Q menu.
2. Selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni Q Menu).
3. Selezionare la casella di controllo Display Q Menu Icon On System Tray (Visualizza icona Q Menu nella barra delle applicazioni).
4. Selezionare OK.

Se l'icona non è visualizzata, selezionare nella barra delle applicazioni l'icona Mostra icone nascoste.

- Per chiudere Q Menu, premere il pulsante Q Menu o fare clic in qualsiasi punto al di fuori di Q Menu.

Per informazioni su come impostare un pulsante attivabile con lo stilo per aprire e chiudere Q Menu, fare riferimento al capitolo *Guida hardware*, "Stilo, controlli di comando e tastiere", sezione "Controlli di comando" su questo CD.

Selezione di una voce di Q Menu

Le voci di Q Menu possono essere selezionate con l'interruttore rotante, lo stilo, un mouse esterno o il dispositivo di puntamento di una tastiera opzionale per Tablet PC.

Per selezionare una voce con l'interruttore rotante, far ruotare l'interruttore verso l'alto o verso il basso per scorrere le voci verticalmente, quindi premere l'interruttore verso l'interno per selezionare una voce.

Come ottenere informazioni sulle voci definite dal sistema

Per visualizzare una descrizione di una voce di Q Menu definita dal sistema o per verificare una qualsiasi voce di Q Menu eseguendo il comando corrispondente:

1. Premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni Q Menu).
3. Nell'elenco Items to Display On Q Menu (Elementi da visualizzare in Q Menu):
 - ☐ Per visualizzare la descrizione di una voce definita dal sistema, selezionare la voce. (Viene visualizzata una descrizione in un pannello sotto l'elenco). Le voci definite dall'utente non sono descritte.
 - ☐ Per verificare una voce eseguendo il comando corrispondente, selezionare la voce, quindi selezionare il pulsante Execute (Esegui).

Le procedure per utilizzare tutti gli elementi definiti dal sistema sono descritte nella sezione "[Uso di una voce definita dal sistema](#)", più avanti in questo capitolo.

Impostazione delle preferenze Q Menu

Q Menu può visualizzare fino a 40 voci. Molte voci definite dal sistema vengono visualizzate per impostazione predefinita, ma se ne possono aggiungere altre definite sia dall'utente che dal sistema. Tutte le voci, comprese le voci predefinite, possono essere eliminate.

Le voci di Q Menu sono gestite dall'elenco Items to Display On Q Menu (Elementi da visualizzare in Q Menu).

Come accedere agli elementi da visualizzare nell'elenco Q Menu

È possibile accedere all'elenco Items to Display on Q Menu (Elementi da visualizzare in Q Menu) in qualsiasi momento, utilizzando una delle seguenti procedure:

- Premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni, quindi selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni Q Menu).
- Selezionare Start > Pannello di controllo > Altre opzioni del pannello di controllo (sul lato sinistro nella finestra Pannello di controllo) > Impostazioni Q Menu.

Eliminazione di una voce Q Menu

Per eliminare una voce di Q Menu:

1. Premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni Q Menu).
3. Nell'elenco Items to Display On Q Menu (Elementi da visualizzare in Q Menu), disattivare la casella di controllo corrispondente alla voce da eliminare.
4. Selezionare Applica > OK. (La voce viene eliminata da Q Menu).

Aggiunta di una voce Q Menu

Per poter essere aggiunta al Q Menu, una voce deve essere visualizzata nell'elenco Items to Display On Q Menu.

Il Q Menu e l'elenco Items to Display on Q Menu possono includere fino a 40 voci. Se l'elenco contiene 40 voci, il pulsante Aggiungi è disattivato (visualizzato in grigio) e non è disponibile. Se il pulsante Aggiungi non è disponibile, prima di poter aggiungere la nuova voce è necessario eliminare una voce dell'elenco.

Aggiunta di una voce dell'elenco al Q Menu

Per aggiungere a Q Menu una voce dell'elenco Items to Display On Q Menu:

1. Premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni Q Menu).
3. Selezionare la casella di controllo per la voce che si desidera aggiungere.
4. Selezionare OK. (La voce viene aggiunta a Q Menu).

Per visualizzare Q Menu dopo aver aggiunto la voce, premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.

Aggiunta in Q Menu di una voce non presente nell'elenco

Per aggiungere una voce non presente nell'elenco Items to Display on Q Menu (ad esempio, un elemento di un'unità, una rete o su Internet) sia nell'elenco Items to Display on Q Menu, sia in Q Menu:

1. Premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni Q Menu).
3. Selezionare il pulsante Aggiungi. Viene visualizzata la finestra Add New Menu Entry (Aggiungi nuova voce di menu).
4. Nella finestra Add New Menu Entry si può aggiungere la voce digitandola o selezionandola:
 - ☐ Per aggiungere una voce utilizzando una tastiera esterna, digitare il nome della voce nel campo Nome visualizzato, quindi digitare il percorso corrispondente nel campo Nome file. Se si preferisce digitare il nome di visualizzazione, ma selezionare il nome file sfogliando la struttura, lasciare vuoto il campo corrispondente.

- ❑ Per aggiungere una voce selezionata, utilizzare il pulsante Sfoglia accanto al campo Nome file. (In una finestra viene visualizzato il contenuto del disco rigido del sistema).

Selezionare la voce nella finestra. (Il nome completo della voce viene visualizzato nel campo Nome file e, se non è stato precedentemente digitato un nome nel campo Nome visualizzato, viene generato un nome di visualizzazione a partire dal nome della voce, visualizzato nel campo Nome visualizzato).

5. Per confermare le preferenze, selezionare Applica > OK.
(La nuova voce viene aggiunta nell'elenco Items to Display On Q Menu (Elementi da visualizzare in Q Menu) e nel Q Menu).
6. Per chiudere la finestra di Q Menu, selezionare OK.

Per visualizzare Q Menu dopo aver aggiunto la voce, premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.

Modifica di una voce definita dall'utente

Le voci definite dall'utente possono essere modificate, mentre non è possibile modificare le voci definite dal sistema. Se si seleziona una voce definita dal sistema nell'elenco Items To Display on Q Menu, il pulsante Modifica non è disponibile.

Per modificare il nome di visualizzazione e/o il nome file di una voce definita dall'utente:

1. Premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni Q Menu).
3. Selezionare la voce nell'elenco Items To Display On Q Menu (Elementi da visualizzare in Q Menu).

4. Selezionare il pulsante Modify (Modifica). Viene visualizzata la finestra Modify New Entry (Modifica nuova voce).

- ❑ Per modificare il nome visualizzato o il nome file della voce tramite una tastiera esterna, digitare il nuovo nome per la voce nel campo Display Name (Nome visualizzato) o digitare il nuovo percorso nel campo File Name (Nome file). Se si preferisce digitare il nome visualizzato, ma selezionare il nome file, lasciare vuoto il campo File Name (Nome file).
- ❑ Per modificare il nome visualizzato o il nome file sfogliando la struttura gerarchica del disco, selezionare il pulsante Browse (Sfoglia) accanto al campo File Name (Nome file). (In una finestra viene visualizzato il contenuto del disco rigido del sistema).

Selezionare la voce nella finestra. (Il nome completo della voce viene visualizzato nel campo Display Name (Nome file) e, se non è stato precedentemente digitato un nome nel campo Display Name (Nome visualizzato), un nome di visualizzazione si genera a partire dal nome della voce e compare nel campo Display Name (Nome visualizzato).

5. Per confermare le preferenze, selezionare Apply (Applica) > OK. (Il nome visualizzato e/o il nome file vengono modificati nell'elenco Items to Display on Q Menu e in Q Menu).

6. Per chiudere la finestra di Q Menu, selezionare OK.

Per visualizzare Q Menu dopo aver modificato un nome di visualizzazione e/o un nome file, premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.

Riposizionamento di una voce di Q Menu

Per cambiare la posizione di una voce in Q Menu:

1. Premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni di menu).
3. Selezionare la voce nell'elenco Items To Display On Q Menu (Elementi da visualizzare in Q Menu), quindi:
 - ❑ Per spostare la voce verso l'alto, selezionare il pulsante Move Up (Sposta in alto).
 - ❑ Per spostare la voce verso il basso, selezionare il pulsante Move Down (Sposta in basso).
4. Per confermare le preferenze e chiudere la finestra di Q Menu, selezionare Apply (Applica) > OK.

Eliminazione di una voce dall'elenco degli elementi da visualizzare in Q Menu

Le voci definite dal sistema non possono essere eliminate dall'elenco degli elementi da visualizzare in Q Menu. Per eliminare una voce definita dal sistema:


1. Premere il pulsante Q Menu o selezionare l'icona Q nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare la voce Q Menu Settings (Impostazioni di Q Menu).
3. Selezionare la voce da eliminare.
4. Selezionare il pulsante Remove (Rimuovi). (La voce viene eliminata dall'elenco Items to Display on Q Menu).
5. Per confermare le preferenze e chiudere la finestra di Q Menu, selezionare Apply (Applica) > OK.

Uso di una voce definita dal sistema

Alla consegna, in Q Menu sono visualizzate solo le voci indicate sotto come *predefinite*. Tutte le voci descritte possono essere aggiunte o eliminate da Q Menu. Per le istruzioni consultare la sezione "[Impostazione delle preferenze Q Menu](#)" nelle prime pagine di questo capitolo.

Opzione Wireless On/Off (predefinita)

Selezionare la voce Wireless On/Off (Attivazione/disattivazione wireless) per attivare i dispositivi wireless interni disattivati e disattivarli quando sono attivati. La spia di attività del dispositivo wireless indica lo stato del dispositivo wireless interno.

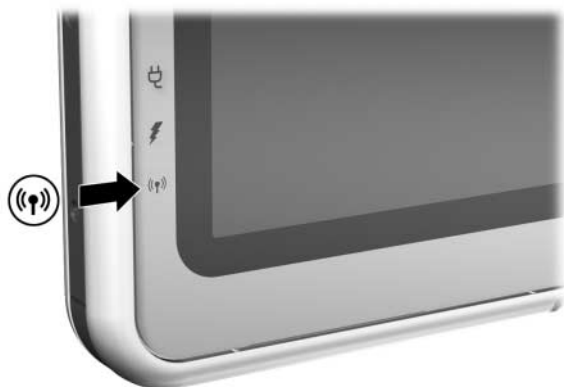

Identificazione della spia di attività del dispositivo wireless

Quando la spia di attività del dispositivo wireless è:

- Spenta: il dispositivo wireless interno è disabilitato o spento.
- Accesa: il dispositivo wireless interno è abilitato.

La spia di attività del dispositivo wireless supporta solo una scheda Mini PCI per dispositivi wireless interni/o Bluetooth, non una scheda SD LAN (Secure Digital) o PC Card.

Per attivare i dispositivi wireless:

- » Selezionare la voce Wireless On (Attivazione wireless).

Per disattivare i dispositivi wireless:

- » Selezionare la voce Wireless Off (Disattivazione wireless).

Se è installato più di un dispositivo wireless, il pulsante Wireless On/Off (Attivazione/disattivazione wireless) interessa contemporaneamente i dispositivi esistenti.

Per informazioni sull'uso di una scheda preinstallata per la LAN wireless, fare riferimento al CD *Documentation Library Wireless LAN*. Per informazioni sui dispositivi Bluetooth, fare riferimento al CD *Documentation Library Bluetooth*. Se si acquista un dispositivo wireless opzionale, la documentazione relativa è allegata al dispositivo.



Il pulsante Wireless On/Off (Attivazione/disattivazione wireless) è disponibile in Q Menu solo se sul Tablet PC è installato almeno un dispositivo wireless.

Opzione Brightness (predefinita)

Selezionare la voce Brightness (Luminosità) per visualizzare una finestra pop-up che consente di regolare la luminosità dello schermo tramite l'interruttore rotante. Dopo aver selezionato le preferenze, selezionare il pulsante OK nella finestra pop-up.

Opzione Volume (predefinita)

Selezionare la voce Volume per visualizzare la finestra di controllo del volume del sistema operativo.

Opzione Mute On/Off (predefinita)

Se il volume di sistema è attivo, selezionare la voce Mute On/Off (Disattivazione audio On/Off) per azzerarlo. Se il volume di sistema è azzerato, selezionare la voce Mute On/Off per ripristinarlo.

Capture Screen (Cattura schermo)

Selezionare la voce Capture Screen (Cattura schermo) per copiare negli Appunti di Windows l'immagine correntemente visualizzata sullo schermo del Tablet PC.

Per salvare o stampare l'immagine, aprire un'applicazione che supporta un'immagine dello schermo, come Microsoft Word o Microsoft Paint, quindi copiare l'immagine.

Ad esempio, per copiare l'immagine dello schermo in un documento Word:

1. Selezionare la voce Capture Screen (Cattura schermo).
2. Aprire Word.
3. Posizionare il puntatore nella zona del documento in cui si vuole incollare l'immagine.
4. Nella barra dei menu di Word, selezionare Modifica > Incolla.

Opzione Capture Window (Cattura finestra)

Selezionare la voce Capture Window (Cattura finestra) per copiare negli Appunti di Windows la finestra attiva visualizzata sullo schermo del Tablet PC.

Per salvare o stampare l'immagine, aprire un'applicazione che supporta un'immagine dello schermo, come Microsoft Word o Microsoft Paint, quindi copiare l'immagine.

Per esempio, per copiare un'immagine della finestra attiva in un documento Word:

1. Selezionare la voce Capture Window (Cattura finestra).
2. Aprire Word.
3. Posizionare il puntatore nella zona del documento in cui si vuole incollare l'immagine.
4. Nella barra dei menu di Word, selezionare Modifica > Incolla.

Opzione Internal Only (Solo interno) (predefinito)

Quando un dispositivo di visualizzazione opzionale, come un monitor esterno o proiettore, è collegato al connettore del monitor esterno sul Tablet PC:

Per visualizzare l'immagine solo sul Tablet PC:

- » Selezionare la voce Internal Only (Solo interno).



Selezionando la voce Internal Only si disattiva l'opzione Extended Desktop (Desktop esteso).

Opzione External Only (Solo esterno)

Quando un dispositivo di visualizzazione opzionale, come un monitor esterno o proiettore, è collegato al connettore del monitor esterno sul Tablet PC:

Per visualizzare l'immagine solo sul dispositivo di visualizzazione:

- » Selezionare la voce External Only (Solo esterno).



Selezionando la voce External Only (Solo esterno) si disattiva l'opzione Extended Desktop (Desktop esteso).

Opzione Internal and External (Interno ed esterno) (predefinito)

Quando un dispositivo di visualizzazione opzionale, come un monitor esterno o un proiettore, è collegato al connettore del monitor esterno sul Tablet PC:

Per visualizzare l'immagine sullo schermo del Tablet PC e contemporaneamente sul dispositivo di visualizzazione esterna:

- » Selezionare la voce Internal and External (Interno ed esterno).



Selezionando la voce Internal and External si disattiva l'opzione Extended Desktop.

Opzione Extended Desktop (Desktop esteso)

L'opzione Extended Desktop permette di estendere la visualizzazione dallo schermo del Tablet PC allo schermo del monitor esterno. Ad esempio, si può utilizzare la voce Extended Desktop per visualizzare un intero foglio di lavoro. Le colonne di sinistra possono essere visualizzate sullo schermo del Tablet PC e le colonne di destra possono essere visualizzate sul monitor esterno.

Per attivare l'opzione che estende il desktop, quando un monitor esterno opzionale è collegato al connettore del monitor esterno sul Tablet PC:

- » Selezionare la voce Extended Desktop (Desktop esteso).

Per disattivare l'opzione Extended Desktop:

1. Premere il pulsante Q.
2. Selezionare la voce Internal Only, External Only, o Internal and External.

Opzione Presentation Mode On/Off (predefinita)

La modalità di presentazione è un profilo di desktop che offre la configurazione ottimale per visualizzare una presentazione, come ad esempio una presentazione di Microsoft PowerPoint, su un proiettore o un monitor esterno, visualizzando contemporaneamente le note del relatore sul Tablet PC.

Se si attiva nel sistema un profilo video del desktop mentre la modalità presentazione è abilitata (ad esempio, collegando o scollegando la base di aggancio), è necessario applicare nuovamente la modalità presentazione.

Per applicare o riapplicare la modalità di presentazione:

- » Selezionare la voce Presentation Mode On (Modalità di presentazione attiva)

Per chiudere la modalità di presentazione e riportare il sistema al profilo video desktop precedente:

- » Selezionare la voce Presentation Mode Off (Modalità di presentazione disattiva)



Se la modalità presentazione non è abilitata in NVIDIA nView Desktop Manager, questo pulsante Q Menu non è disponibile.

Per ulteriori informazioni sui profili video desktop, vedere la sezione "[Profili video del desktop](#)", più avanti in questo capitolo.

Opzione Portrait-Primary (predefinita)

Per ruotare l'immagine in senso orario dalla posizione orizzontale alla posizione verticale:

- » Selezionare la voce Portrait-Primary (Posizione verticale principale).

Opzione Landscape-Primary (Posizione orizzontale principale) (predefinita)

Per ruotare l'immagine in senso orario dalla posizione verticale alla posizione orizzontale:

- » Selezionare la voce Landscape-Primary (Posizione orizzontale principale).

Opzione Portrait-Secondary (Posizione verticale secondaria)

Per ruotare l'immagine in senso antiorario dalla posizione orizzontale alla posizione verticale:

- » Selezionare la voce Portrait-Secondary (Posizione verticale secondaria).

La voce predefinita Portrait-Primary (Posizione verticale principale) consente di far ruotare l'immagine in senso orario e farla passare in posizione verticale. Gli utenti mancini troveranno più pratico selezionare la voce Portrait-Secondary (Posizione verticale secondaria), che fa passare l'immagine alla posizione verticale ruotando in senso antiorario.



HP raccomanda di non utilizzare la vista Landscape-Secondary (Posizione verticale secondaria) quando si usa una connessione wireless interna. Le posizioni comunemente occupate dal Tablet PC, dai dispositivi esterni e dall'utente stesso con il Tablet PC nella vista Portrait-Secondary (Posizione orizzontale secondaria) potrebbero ostruire le antenne.

Le antenne non sono visibili dall'esterno del Tablet PC. Quando il Tablet PC è in posizione verticale, con i pulsanti attivati dallo stilo nell'angolo in alto a sinistra, le antenne si trovano sul lato destro e sinistro del Tablet PC, accanto agli angoli superiori.

Per individuare con esattezza le posizioni delle antenne, consultare su questo CD la *Guida hardware*, al capitolo "Componenti esterni". Le posizioni delle antenne sono illustrate nelle sezioni "Lato destro: interruttore rotante e antenna" e "Lato sinistro: attacco per cavo di sicurezza, presa d'aria e antenna".

Opzione Landscape-Secondary (Posizione orizzontale secondaria)

Per ruotare l'immagine in senso antiorario dalla posizione verticale alla posizione orizzontale:

- » Selezionare la voce Landscape-Secondary (Posizione orizzontale secondaria).

La voce predefinita Landscape-Primary consente di far ruotare l'immagine in senso orario e farla passare in posizione orizzontale. Gli utenti mancini troveranno più pratico selezionare la voce Landscape-Secondary, che fa passare l'immagine alla posizione orizzontale in senso antiorario.



HP raccomanda di non utilizzare la vista Landscape-Secondary quando si usa una connessione wireless interna. Le posizioni comunemente occupate dal Tablet PC, dai dispositivi esterni e dall'utente stesso con il Tablet PC nella vista Landscape-Secondary potrebbero ostruire le antenne.

Le antenne non sono visibili dall'esterno del Tablet PC. Quando il Tablet PC è in posizione verticale, con i pulsanti attivati dallo stilo nell'angolo in alto a sinistra, le antenne si trovano sul lato destro e sinistro del Tablet PC, accanto agli angoli superiori.

Per individuare con esattezza la posizione delle antenne, consultare su questo CD la *Guida hardware* al capitolo "Componenti esterni". Le posizioni delle antenne sono illustrate nelle sezioni "Lato destro: interruttore rotante e antenna" e "Lato sinistro: attacco per cavo di sicurezza, presa d'aria e antenna".

Profilo non agganciato

Il pulsante Undocked Profile (Profilo non agganciato) imposta il sistema sul profilo non agganciato attivo, come definito in nView Desktop Manager. Per maggiori informazioni, vedere la sezione ["Profili video del desktop"](#) più avanti in questo capitolo.

Profilo agganciato

Il pulsante Docked Profile (Profilo agganciato) imposta il sistema sul profilo agganciato attivo, come definito in nView Desktop Manager. Per maggiori informazioni, vedere la sezione ["Profili video del desktop"](#) più avanti in questo capitolo.

Profilo di scrittura

Il pulsante Write Profile ((Profilo di scrittura) imposta il sistema sul profilo di scrittura attivo, come definito in nView Desktop Manager. Per maggiori informazioni, vedere la sezione ["Profili video del desktop"](#) più avanti in questo capitolo.

Standby

Per avviare la modalità di standby:

- » Selezionare la voce Standby.

Sospensione

Per avviare la modalità di sospensione, se questa è abilitata:

- » Selezionare la voce Sospensione.



La modalità di sospensione è abilitata per impostazione predefinita. Se la modalità di sospensione non è abilitata, selezionando Sospendi si attiva la modalità di Standby.

Per verificare che la modalità di sospensione sia abilitata:

- » Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Prestazioni e manutenzione > icona Opzioni risparmio energia > scheda Sospensione.

Se la modalità di sospensione è abilitata, la casella di controllo Attiva sospensione risulta selezionata.

Spegni

Per chiudere immediatamente il sistema operativo e spegnere il sistema:

- » Selezionare il comando Spegni. Non viene richiesto di confermare l'azione.

Controlli di alimentazione

Per aprire la finestra Proprietà - Opzioni risparmio energia del sistema operativo:

- » Selezionare la voce Power Controls (Controlli alimentazione).

Impostazioni Tablet PC (predefinite)

Per aprire la finestra Tablet and Pen Settings (Impostazioni Tablet PC e stilo) del sistema operativo:

- » Selezionare la voce Tablet PC Settings.

Impostazioni Q Menu (predefinite)

Per aprire la finestra Q Menu Settings (Impostazioni di Q Menu):

- » Selezionare la voce Q Menu Settings.

Profili video del desktop

I profili video del desktop del Tablet PC permettono di ottimizzare l'ambiente di lavoro in funzione delle abitudini dell'utente. L'utility NVIDIA nView Desktop Manager modifica automaticamente il profilo video (ossia le impostazioni) del Tablet PC quando lo si collega alla base di aggancio e lo si scollega dalla stessa.

Inoltre, i profili video del desktop controllano l'assegnazione a determinate attività di sistema. I tasti assegnati ad attività di sistema sono definiti tasti di scelta rapida.



Solo il profilo non agganciato predefinito è abilitato per impostazione predefinita. Gli altri profili devono essere abilitati manualmente tramite l'utility NVIDIA nView Desktop Manager. Si raccomanda di attivare i profili quando si aggiungono al sistema una base di aggancio per Tablet PC, un monitor standard, una tastiera esterna e un mouse.

Identificazione dei profili e delle modalità

Nell'utility NVIDIA nView Desktop Manager, le informazioni relative alla visualizzazione delle immagini sono contenute nei *profili*. I profili contengono le informazioni di configurazione del software che possono essere applicate dal sistema quando si attiva una *modalità* video desktop.

Le modalità e i profili video Desktop restano validi anche se si utilizza una tastiera esterna.

L'utility NVIDIA nView Desktop Manager supporta quattro profili predefiniti e fino a tre profili personalizzati.

- Modalità non agganciata (un profilo predefinito, uno personalizzato)
- Modalità di visualizzazione agganciata (un profilo predefinito, uno personalizzato)

- Modalità di scrittura agganciata (un profilo predefinito, uno personalizzato)
- Modalità di presentazione (un profilo predefinito)

Modalità non agganciata

Il sistema può applicare un profilo *non agganciato* quando il Tablet PC è staccato dalla base di aggancio. Questo profilo fornisce una configurazione per usare il Tablet PC come unità indipendente o, se vi è collegata una tastiera opzionale per Tablet PC, come notebook indipendente.



Tablet PC in modalità non agganciata

Modalità visualizzazione

Il sistema può applicare un profilo *agganciato* quando il Tablet PC è collegato alla base di aggancio in modalità visualizzazione. Questo profilo fornisce una configurazione che permette di lavorare nelle applicazioni su un monitor esterno, tenendo un'altra applicazione aperta sullo schermo del Tablet PC.



Tablet PC agganciato in modalità visualizzazione

Modalità scrittura

Il sistema può applicare un profilo *modalità scrittura* quando il Tablet PC è agganciato in modalità visualizzazione. Questo profilo fornisce una configurazione che permette di scrivere sullo schermo del Tablet PC mantenendo la possibilità di accedere alle applicazioni visualizzate su un monitor esterno.



Tablet PC agganciato in modalità scrittura

Modalità presentazione

Il profilo *modalità presentazione* viene applicato selezionando la voce Presentation Mode On in Q Menu. Il profilo della modalità presentazione fornisce la configurazione ottimale per visualizzare una presentazione, ad esempio una presentazione di Microsoft PowerPoint, su un proiettore o un monitor esterno, visualizzando le note del relatore sul Tablet PC.



Tablet PC in modalità presentazione

Uso dei profili predefiniti

Profilo non agganciato

Il sistema attiva un profilo sganciato se il Tablet PC:

- Viene avviato mentre è staccato dalla base di aggancio.
- Viene staccato dalla Docking Station (base di aggancio).
- Viene fatto passare dalla modalità scrittura alla modalità visualizzazione mentre è agganciato alla base di aggancio.

Quando viene attivato il profilo sganciato predefinito poiché il Tablet PC viene avviato mentre è staccato dalla base di aggancio, l'immagine sullo schermo del Tablet PC mantiene lo stesso orientamento (orizzontale o verticale) che era attivo quando il Tablet PC è stato spento.

Quando viene attivato il profilo sganciato predefinito poiché il Tablet PC era staccato dalla base di aggancio, l'immagine sullo schermo del Tablet PC mantiene l'orientamento che era attivo quando il Tablet PC era agganciato.

Quando viene attivato il profilo sganciato predefinito, tutte le finestre aperte dell'applicazione su un monitor opzionale esterno vengono visualizzate sullo schermo del Tablet PC. (Se il Tablet PC viene collegato alla base di aggancio mentre si trova nel profilo sganciato predefinito, la maggior parte delle finestre dell'applicazione aperte viene spostata sullo schermo del monitor esterno).

Tablet PC collegato alla base di aggancio con profilo modalità visualizzazione

Il sistema attiva un profilo agganciato se il Tablet PC:

- Viene avviato mentre si trova agganciato alla base di aggancio in modalità visualizzazione.
- Viene agganciato alla base di aggancio mentre si trova in modalità visualizzazione.

Quando viene attivato il profilo della modalità visualizzazione predefinito:

- L'immagine sul monitor esterno viene visualizzata in formato orizzontale.
- Tutte le applicazioni aperte in modalità visualizzazione vengono visualizzate sullo schermo del monitor esterno.

Tablet PC collegato alla base di aggancio con profilo modalità scrittura

Il sistema attiva un profilo in modalità scrittura se il Tablet PC:

- Viene avviato mentre si trova agganciato alla base di aggancio in modalità scrittura.
- Viene agganciato alla base di aggancio mentre si trova in modalità scrittura.
- Viene fatto passare dalla modalità visualizzazione alla modalità scrittura mentre è agganciato alla base di aggancio.

Quando viene attivato il profilo della modalità scrittura predefinito:

- L'immagine sullo schermo del monitor esterno viene visualizzata in formato orizzontale.
- L'applicazione Journal viene visualizzata sullo schermo del Tablet PC.
- Tutte le finestre attive aperte sullo schermo del monitor esterno restano sullo schermo del monitor esterno.
- Tutte le applicazioni aperte in modalità scrittura vengono visualizzate sullo schermo del Tablet PC.

Profilo modalità presentazione

Per applicare o riapplicare la modalità di presentazione:

- » Selezionare il pulsante Q Menu o l'icona Q nella barra delle applicazioni > Presentation Mode On (Attivazione modalità di presentazione).

Per chiudere la modalità di presentazione e riportare il sistema al profilo precedente:

- » Selezionare il pulsante Q Menu o l'icona Q nella barra delle applicazioni > Presentation Mode Off (Disattivazione modalità di presentazione).

Quando viene disattivata la modalità di presentazione, il sistema ritorna al profilo attivo per l'orientamento corretto.



Se il sistema attiva un cambiamento di modalità con la modalità di presentazione attivata (ad esempio poiché l'utente ha collegato il Tablet PC alla base di aggancio o l'ha staccato) occorre applicare nuovamente la modalità di presentazione.

Abilitazione dei profili predefiniti

Solo il profilo non agganciato predefinito è abilitato per impostazione predefinita. Gli altri profili devono essere abilitati manualmente tramite l'utility NVIDIA nView Desktop Manager.

Per attivare i profili predefiniti:

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > NVIDIA nView Desktop Manager > scheda Profili.



In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro sul desktop e selezionare nView Properties > icona nView Desktop Manager > scheda Profili.

2. Nella parte superiore della scheda Profili, selezionare le caselle di controllo per i profili che si desidera attivare.
3. Selezionare OK.

4. Testare il profilo predefinito:

- a. Sganciare il Tablet PC.
- b. Agganciare il Tablet PC.



Finché l'attivazione di un profilo non è completata, è normale che la visualizzazione sullo schermo sia instabile, che lo schermo diventi temporaneamente scuro oppure che l'orientamento cambi inaspettatamente.

Quando si aggancia il Tablet PC, viene attivato il profilo agganciato predefinito:

- L'immagine sul monitor esterno viene visualizzata in formato orizzontale.
- L'immagine sul monitor esterno è un'estensione del desktop di Windows dal Tablet PC.
- La barra degli strumenti viene visualizzata sul monitor esterno.
- Le finestre dell'applicazione possono essere trascinate da un monitor all'altro.

Si consiglia di eseguire varie prove con i profili predefiniti per trovare quello più adatto al proprio metodo di lavoro.

Personalizzazione dei profili (opzionale)

L'utilità nView Desktop Manager permette di creare un profilo agganciato personalizzato, un profilo non agganciato personalizzato e un profilo di scrittura personalizzato. Accertarsi che l'utilità nView Desktop Manager e la finestra Salva profilo restino aperte finché non sono state cambiate tutte le impostazioni da personalizzare.



È necessario salvare le impostazioni di un profilo prima di poter iniziare a personalizzarne un altro.

Identificazione del profilo

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > NVIDIA nView Desktop Manager > scheda Profili.



In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro sul desktop e selezionare nView Properties > icona nView Desktop Manager > scheda Profili.

2. Nella parte inferiore della scheda Profili, selezionare il tipo di profilo da personalizzare. (Si apre la finestra Save Profile (Salva profilo) e vengono aggiunte le schede Windows e Tasti di scelta rapida in nView Desktop Manager).
3. Spostare su un lato la finestra Save Profile per accedere alle opzioni di nView Desktop Manager.

Modifica delle definizioni dei controlli di Windows

1. Selezionare la scheda Windows.
2. Modificare le opzioni.
3. Selezionare il pulsante Applica.

Modifica delle definizioni dei tasti di scelta rapida

1. Selezionare la scheda Tasti di scelta rapida nell'utility nView Desktop Manager.
2. Selezionare l'attività del sistema che si desidera aggiungere.
3. Selezionare Aggiungi.
4. Premere il tasto da assegnare come tasto di scelta rapida a questa attività del sistema.
5. Selezionare OK.
6. Selezionare il pulsante Applica.

Per maggiori informazioni su un elemento della scheda Tasti di scelta rapida, selezionare l'elemento. Quindi selezionare l'icona con il punto interrogativo nell'angolo superiore destro della finestra di nView Desktop Manager.



Si possono assegnare diversi tasti di scelta rapida per ogni profilo.

Modifica delle impostazioni video

Per modificare le impostazioni video, aprire l'utility nView Desktop Manager. Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Aspetto e temi > icona Schermo > scheda Impostazioni. Nel pannello di controllo è possibile regolare varie impostazioni, tra cui:

- Risoluzione video e intensità del colore
- Desktop esteso ad un secondo monitor
 - ☐ Risoluzione video e intensità del colore di un secondo monitor
 - ☐ Posizione del monitor esterno (monitor 2) rispetto al monitor interno (monitor 1)
- Solo monitor esterno o solo monitor interno. (Queste due opzioni sono disponibili tramite Q Menu).

Definizione delle applicazioni da avviare

Ogni profilo può avviare più applicazioni. Mentre si modifica il profilo, avviare l'applicazione che il profilo aprirà automaticamente. Se non si desidera che vengano aperte automaticamente delle applicazioni all'attivazione di un profilo, chiudere tutte le applicazioni prima di salvare il profilo personalizzato.



Può essere utile salvare Microsoft Journal nel profilo personale di modalità scrittura.

Salvataggio del profilo

Dopo aver modificato le impostazioni dell'utility nView Desktop Manager, le impostazioni video e l'applicazione da avviare, salvare il profilo personalizzato:

1. Nella finestra Save Profile, selezionare il pulsante Save (Salva).
2. Selezionare il pulsante OK nella finestra dell'utility.



ATTENZIONE: se si esce dall'utility senza salvare, le modifiche apportate al profilo personalizzato andranno perse.

Uso dei profili personali

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > NVIDIA nView Desktop Manager > scheda Profili.
2. Nella parte superiore della scheda, scegliere se si vogliono utilizzare i profili predefiniti o personalizzati utilizzando il tasto freccia giù per selezionare i profili predefiniti, oppure il profilo agganciato personale, il profilo sganciato personale o il profilo scrittura personale.
3. Selezionare OK.

Dopo avere abilitato i profili è anche possibile attivarli utilizzando Q Menu.

Per abilitare il profilo attivo per qualsiasi orientamento (agganciato, non agganciato, modalità di scrittura o modalità di presentazione):

- » Premere il pulsante Q Menu per selezionare il profilo desiderato.

Cambiamento della modalità di visualizzazione

Se il Tablet PC è agganciato ad una base di aggancio opzionale, il servizio di cambiamento della modalità di visualizzazione aggiorna automaticamente l'orientamento dello schermo quando il Tablet PC viene spostato dalla posizione orizzontale a quella verticale o viceversa.



ATTENZIONE: questo servizio è integrato nel software Q Menu. Se il software Q Menu non è installato o è disabilitato, il servizio di cambiamento della modalità di visualizzazione non funziona.

Driver dei pulsanti del Tablet PC

Il driver dei pulsanti del Tablet PC consente di personalizzare i pulsanti posti ai lati del Tablet PC. I pulsanti possono essere programmati per eseguire diverse funzioni o aprire programmi specifici. Ogni pulsante può essere programmato per eseguire una diversa funzione per ciascun orientamento o la stessa funzione per tutti gli orientamenti.

Per personalizzare un pulsante del Tablet PC:

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Tablet and Pen Settings (Impostazioni Tablet PC e stilo).
2. Selezionare la scheda Tablet Buttons (Pulsanti Tablet PC).
3. Selezionare l'orientamento per cui si desidera programmare il pulsante.
4. Selezionare il pulsante che si desidera programmare nella colonna Tablet Button (Pulsante Tablet PC). Il pulsante è visualizzato nelle aree di visualizzazione Button location (Posizione pulsante) e Detailed view (Vista dettagliata) della scheda Tablet Buttons.
5. Per modificare il tipo di azione associata al pulsante, selezionare Cambia. Viene visualizzata la finestra di dialogo Change Tablet Button Actions (Cambia azioni pulsante Tablet PC).
6. Nella casella a discesa Azione, selezionare l'azione che si desidera far compiere al pulsante.
7. Selezionare OK.
8. Selezionare Applica > OK nella finestra di dialogo Tablet and Pen settings (Impostazioni Tablet PC e stilo).



ATTENZIONE: il driver dei pulsanti del Tablet PC è integrato nel software Q Menu. Se il software Q Menu non è installato o è disabilitato, il driver dei pulsanti non funziona.

Aggiornamenti e ripristini del software

Per ottenere le migliori prestazioni e assicurarsi che il Tablet PC sia sempre compatibile con le tecnologie in evoluzione, HP consiglia di installare le versioni più recenti del software non appena vengono rese disponibili.

Per eseguire l'aggiornamento di un software è necessario disporre di una tastiera esterna e di un dispositivo di puntamento. HP consiglia di utilizzare la tastiera del Tablet PC. La tastiera del Tablet PC supporta funzioni gestibili tramite tasti e mouse, mantenendo la disponibilità di entrambe le porte USB del Tablet PC.

Prima di eseguire l'aggiornamento del software HP:

Attività	Per maggiori informazioni
Individuare le informazioni relative al modello Tablet PC	"Accesso alle informazioni relative al modello del Tablet PC"
Individuare le versioni ROM correntemente installate sul Tablet PC	"Accesso alle informazioni relative alla versione ROM"
Accesso agli aggiornamenti sul sito Web HP locale o dal CD <i>HP Support Software</i> .	■ "Aggiornamento del software da un CD"
	■ "Aggiornamento del software da Internet"
Scaricare e installare gli aggiornamenti.	■ "Scaricamento e installazione di un aggiornamento della ROM di sistema"
	■ "Download e installazione di un aggiornamento ROM KBC"
	■ "Download e installazione di un SoftPaq non riguardante la ROM"

Preparazione all'aggiornamento del software

Se il Tablet PC è collegato a una rete, HP consiglia di rivolgersi all'amministratore di rete prima di installare gli aggiornamenti del software, in particolare gli aggiornamenti della ROM di sistema o della ROM KBC (keyboard controller).

Accesso alle informazioni relative al modello del Tablet PC

Per accedere agli aggiornamenti del Tablet PC, può essere utile conoscere le seguenti informazioni:

- La *categoria* di prodotto è Tablet PC.
- Il *nome* e il numero di *serie* del prodotto sono stampati sul lato del Tablet PC.
- Le informazioni complete relative al *modello* si trovano sull'etichetta di identificazione del prodotto posta sul retro del Tablet PC.

Il nome del prodotto, il modello, il numero di serie e altre informazioni utili per l'identificazione del Tablet PC sono anche disponibili nella scheda Main (Principale) dell'utility Setup. Per istruzioni, vedere ["Visualizzazione delle informazioni relative alla ROM nell'utility Setup"](#) più avanti in questa sezione.

Accesso alle informazioni relative alla versione ROM

Per stabilire se gli aggiornamenti disponibili della ROM contengono versioni più recenti rispetto a quella installata sul Tablet PC, è necessario conoscere la versione della ROM di sistema o della ROM KBC installate.



La ROM di sistema contiene il BIOS (basic input output system). Il BIOS determina la modalità di interazione dell'hardware del Tablet PC con il sistema operativo e le periferiche esterne; inoltre supporta servizi quali l'ora e la data. La KBC ROM memorizza le parti di BIOS che supportano le funzionalità di immissione come lo stilo, alcuni pulsanti e una tastiera esterna.

Visualizzazione delle informazioni relative alla ROM nell'utility Setup

Setup non è un'utility Windows e non supporta lo stilo, la tastiera su schermo o il dispositivo di puntamento di una tastiera opzionale del Tablet PC. Per maggiori informazioni sull'uso dell'utility di Setup, consultare la sezione ["Uso dell'utility Setup"](#) nel capitolo "Utility di setup, ripristino e supporto" di questa guida.

1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ❑ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue).
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni senza utilizzare una tastiera opzionale, far ruotare l'interruttore rotante per scorrere le opzioni, quindi premerlo per effettuare la selezione.
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni usando una tastiera esterna, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Selezionare il menu Main (Principale)
 - ❑ La versione della ROM di sistema viene visualizzata nel campo BIOS Version (Versione BIOS).
 - ❑ La versione della ROM KBC (keyboard controller) viene visualizzata nel campo KBC Version.
3. Per uscire dall'utility Setup senza modificare nessuna impostazione, selezionare il menu Exit (Esci) > Exit Discarding Changes (Esci ignorando le modifiche), quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Aggiornamento del software da un CD

Il CD *HP Support Software* contiene il software HP più recente e le istruzioni per l'installazione e l'uso. Oltre al software, come i driver di periferica, gli aggiornamenti ROM e le utility, il CD fornisce collegamenti ad aree specifiche del sito Web HP.

Per acquistare il CD *HP Support Software* più recente o un abbonamento per ricevere la versione attuale e quelle future del CD:

- Se il Tablet PC è connesso a Internet, visitare il sito Web HP Support:
<http://www.hp.com/support>
- Se il Tablet PC non può essere collegato a Internet, consultare l'opuscolo in lingua inglese *Worldwide Telephone Numbers*, allegato al Tablet PC, per ottenere informazioni sull'acquisto presso un concessionario, un rivenditore o un centro di assistenza autorizzato HP.

Aggiornamento del software da Internet

La maggior parte del software disponibile sul sito Web HP è compresso in un file denominato SoftPak. Alcuni aggiornamenti ROM possono essere compressi in un file denominato RomPak. Altri aggiornamenti ROM vengono forniti come SoftPak HPQFlash.

Nella maggior parte dei pacchetti da scaricare è presente un file denominato Readme.txt che contiene descrizioni dettagliate e informazioni sull'installazione e sulla risoluzione dei problemi relativi al download. I file Readme.txt inclusi nei RomPak sono solo in lingua inglese.

Le seguenti sezioni contengono istruzioni per eseguire il download e l'installazione:

- Un aggiornamento della ROM di sistema
- Un aggiornamento della ROM KBC (keyboard controller)
- Un SoftPak contenente un aggiornamento che non riguarda la ROM

Scaricamento e installazione di un aggiornamento della ROM di sistema



ATTENZIONE: per non danneggiare il Tablet PC ed essere certi di eseguire un'installazione corretta, scaricare e installare una ROM di sistema solo con il Tablet PC collegato ad una sorgente di alimentazione esterna affidabile tramite l'adattatore CA o una base di aggancio opzionale. (Non scaricare o installare una ROM di sistema durante un temporale, con il Tablet PC alimentato a batteria o collegato ad un cavo di collegamento auto/aereo o ad un adattatore di alimentazione/caricabatteria per auto opzionali). Durante il download e l'installazione:

- Non interrompere l'alimentazione al Tablet PC scollegandolo dalla presa o staccandolo dalla base di aggancio.
- Non spegnere il Tablet PC.

Per scaricare e installare una ROM di sistema:

1. Per accedere alla pagina del sito Web HP che rende disponibile il software per il Tablet PC, visitare <http://www.hp.com/support>.
2. Seguire le istruzioni fornite nel sito per identificare il Tablet PC e per accedere al RomPac più recente.
 - ❑ Per informazioni sull'identificazione del Tablet PC, vedere la sezione "[Accesso alle informazioni relative al modello del Tablet PC](#)" precedentemente in questo capitolo.
 - ❑ Per informazioni sulla versione e sulla data della ROM installata nel Tablet PC, vedere la sezione "[Accesso alle informazioni relative alla versione ROM](#)" precedentemente in questo capitolo.
3. Prendere nota del numero o il nome del file RomPac da scaricare, in modo da poterlo identificare una volta scaricato nel disco rigido.
4. Per scaricare il file RomPac, seguire le istruzioni riportate nell'area di download.
5. Quando l'operazione di download è terminata, selezionare Start > Tutti i programmi > Accessori > Esplora risorse > Risorse del computer > disco rigido (in genere, l'unità locale C).

6. Nella cartella HP, selezionare il nome o il numero del pacchetto software contenente l'aggiornamento della ROM di sistema. (Viene avviata l'installazione della ROM di sistema).
7. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.



Quando viene visualizzato il messaggio di completamento dell'installazione, è possibile eliminare il pacchetto scaricato dalla cartella HP.

Download e installazione di un aggiornamento ROM KBC

Per aggiornare la ROM KBC (keyboard controller) da Internet, occorre scaricare l'aggiornamento in un dischetto e quindi installarlo dal dischetto. Per poter aggiornare la ROM KBC da Internet è necessario che sia disponibile nel sistema una base di aggancio o un MultiBay esterno opzionale.



ATTENZIONE: per non danneggiare il Tablet PC ed essere certi di eseguire un'installazione corretta, scaricare e installare una ROM KBC (keyboard controller) solo con il Tablet PC collegato a una sorgente di alimentazione esterna affidabile tramite l'adattatore CA o una base di aggancio opzionale. (Non scaricare o installare una ROM KBC durante un temporale, con il Tablet PC alimentato a batteria o collegato ad un cavo di collegamento auto/aereo o un adattatore di alimentazione/caricabatteria per auto opzionale.) Durante il download e l'installazione:

- Non interrompere l'alimentazione al Tablet PC scollegandolo dalla presa o staccandolo dalla base di aggancio.
 - Non spegnere il Tablet PC.
-



Per salvare l'aggiornamento ROM KBC si può anche utilizzare un CD scrivibile. Se per l'aggiornamento si utilizza un CD invece di un dischetto, scegliere un'unità ottica invece di un'unità a dischetti.

Download dell'aggiornamento per ROM KBC

Per scaricare un aggiornamento per la ROM KBC (keyboard controller):

1. Inserire un'unità a dischetti nel MultiBay della base di aggancio o del MultiBay esterno.

Per maggiori istruzioni, fare riferimento alla documentazione allegata al dispositivo.

2. Procurarsi un dischetto formattato da 1,44 MB.

3. Inserire il dischetto nell'unità a dischetti.

Per le istruzioni, consultare in questo CD la *Guida hardware*, capitolo "Unità disco".

4. Per accedere alla pagina del sito Web HP che rende disponibile il software per il Tablet PC, visitare <http://www.hp.com/support>.
5. Seguire le istruzioni fornite nel sito per identificare il Tablet PC e per accedere al pacchetto ROM KBC più recente.
 - ❑ Per informazioni sull'identificazione del Tablet PC, vedere "[Accesso alle informazioni relative al modello del Tablet PC](#)" precedentemente in questo capitolo.
 - ❑ Per informazioni sulla versione e sulla data della ROM installata nel Tablet PC, vedere "[Accesso alle informazioni relative alla versione ROM](#)" precedentemente in questo capitolo.
6. Seguire le istruzioni fornite nell'area di download per scaricare un aggiornamento più recente della ROM KBC correntemente installata nel Tablet PC.

Installazione dell'aggiornamento per ROM KBC

Per installare un aggiornamento per ROM KBC (keyboard controller) da dischetto:

1. Spegnerne il Tablet PC.
2. Accertarsi che:
 - ☐ il Tablet PC sia collegato a una sorgente di alimentazione esterna affidabile tramite l'adattatore CA o una base di aggancio.
 - ☐ Il dischetto che contiene l'aggiornamento ROM KBC sia inserito nell'unità a dischetti.
3. Accendere il Tablet PC, quindi seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
4. Quando un messaggio sullo schermo conferma che l'installazione è terminata, estrarre il dischetto.
5. Spegnerne il Tablet PC azionando brevemente l'interruttore di alimentazione per completare l'aggiornamento della ROM KBC.

Download e installazione di un SoftPak non riguardante la ROM

Per aggiornare software diversi dalla ROM di sistema o ROM KBC (keyboard controller):

1. Per accedere alla pagina del sito Web HP che rende disponibile il software per il Tablet PC, visitare <http://www.hp.com/support>.
2. Seguire le istruzioni fornite nel sito per individuare i pacchetti software per il Tablet PC.
3. Nell'area di download:
 - a. Prendere nota del numero o del nome del pacchetto software, in modo da poterlo identificare una volta scaricato nel disco rigido.
 - b. Seguire le istruzioni riportate nel sito per scaricare il pacchetto software.

4. Una volta scaricato il file, aprire Esplora risorse.

Per aprire Esplora risorse dal menu Start, selezionare Start > Tutti i programmi > Accessori > Esplora risorse. (Si apre l'applicazione Esplora risorse).

5. Nel pannello sinistro di Esplora risorse, selezionare Risorse del computer > disco rigido (in genere, l'unità locale C:) > HP.
6. Nella cartella HP, selezionare il nome o il numero del pacchetto software contenente l'aggiornamento.
7. Selezionare il file con estensione .exe, ad esempio nomefile.exe. L'installazione ha inizio.
8. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.



Quando viene visualizzato il messaggio di completamento dell'installazione, è possibile eliminare il pacchetto scaricato dalla cartella HP.

Installazione di un sistema operativo alternativo

Il sistema operativo Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, fornito con il Tablet PC, è potenziato da HP. Gli aggiornamenti di HP comprendono il supporto per i pulsanti del Tablet PC e l'accesso rapido alle funzioni del sistema offerto da Q Menu.



ATTENZIONE: sostituendo il sistema operativo Windows XP Tablet PC Edition potenziato da HP con un altro sistema operativo si causerà la perdita della maggior parte delle funzioni specifiche del Tablet PC.

Uso di un sistema operativo con interfaccia utente multilingue (MUI)

L'interfaccia utente multilingue Windows XP (MUI) è un'opzione della versione inglese di Windows XP Tablet Edition. Consente agli utenti o agli amministratori di passare da una lingua all'altra sull'interfaccia utente del sistema operativo (menu, finestre di dialogo ecc.) o di cambiare l'interfaccia linguistica per i diversi utenti. Questa funzionalità semplifica la gestione degli ambienti multilingue.

Abilitazione e commutazione delle lingue MUI

Per passare da una all'altra delle lingue disponibili nella MUI:

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > Data, ora, lingua e opzioni internazionali.
2. Selezionare Opzioni internazionali e della lingua.
3. Selezionare la scheda Lingue.
4. Selezionare la lingua dal menu a discesa Lingua utilizzata nei menu e nelle finestre di dialogo, sul lato inferiore della finestra di dialogo.
5. Selezionare la scheda Avanzate. Nella sezione Lingua per programmi non Unicode, cambiare la selezione della lingua per conformarla a quella dell'interfaccia.

Variazione della lingua sul Pannello di immissione del Tablet PC

Il blocco per la scrittura a mano sul Pannello di immissione del Tablet PC converte la scrittura manuale in testo digitato e lo inserisce in un'applicazione software specificata dall'utente, quale un documento di elaborazione testo. A seconda della lingua correntemente attiva sul Tablet PC, è possibile vedere diverse opzioni sulle schede alla base del Pannello di immissione del Tablet PC.

Per cambiare la lingua per il riconoscimento della scrittura:

- » Selezionare la scheda del blocco per la scrittura per la lingua che si desidera utilizzare.



Se si desidera digitare un testo in una lingua asiatica, occorre utilizzare il blocco di input con i caratteri asiatici.

Ripristino del sistema operativo e dell'interfaccia MUI

Se si desidera reinstallare il sistema operativo, è necessario reinstallare diversi altri componenti per ripristinare tutte le funzionalità MUI. Per il processo di ripristino occorre eseguire i seguenti passi nell'ordine:

- Reinstallare i sistemi operativi Microsoft Windows XP Professional e XP Tablet PC
- Installare Microsoft .NET Framework
- Reinstallare Microsoft Windows XP Professional MUI
- Reinstallare Windows XP Tablet PC MUI

Reinstallazione dei sistemi operativi Windows XP e Tablet PC Edition

1. Inserire il CD *Microsoft Windows XP Professional* in un'unità ottica nel dispositivo MultiBay di una base di aggancio opzionale del Tablet PC o in un dispositivo MultiBay esterno.
2. Accendere il Tablet PC.
3. Su richiesta, premere qualsiasi tasto per eseguire l'avvio dall'unità ottica.
4. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni sullo schermo. Su richiesta, inserire il CD *Windows XP Tablet PC Edition* e seguire le istruzioni per l'installazione visualizzate sullo schermo.
5. Passare alla sezione successiva per installare Microsoft .NET Framework.

Installazione di Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework può essere installato dal CD *Ripristino driver*.

Come installare .NET Framework:

1. Inserire il CD *Ripristino driver* in un'unità ottica nel dispositivo MultiBay di una base di aggancio opzionale del Tablet PC o in un dispositivo MultiBay esterno.



Se sul sistema è attiva la funzione Esecuzione automatica, il programma di installazione si avvia automaticamente ed è possibile passare direttamente al passo 5.

2. Selezionare Start > Esegui.
3. Immettere x:\SETUP.EXE (dove x è una lettera assegnata all'unità disco in cui è stato inserito il CD).
4. Selezionare OK.
5. Quando si visualizza la schermata di installazione del software, selezionare la casella di controllo accanto a Microsoft .NET Framework 1.1.



Per trovare l'elencazione per Microsoft .NET Framework, selezionare il segno più (+) accanto all'intestazione Componenti di base.

6. Selezionare Avanti.
7. Per completare l'installazione di Microsoft .NET, seguire le istruzioni sullo schermo.
8. Per reinstallare l'interfaccia MUI, passare alla sezione successiva.


Reinstallazione di Microsoft Windows XP Professional MUI

Windows XP Professional MUI è fornito su due CD. A seconda della lingua che si desidera impostare, può essere necessario ripetere la procedura seguente con il secondo CD.

1. Inserire il CD *Microsoft Windows XP Professional MUI* in un'unità ottica nel dispositivo MultiBay di una base di aggancio opzionale del Tablet PC o in un dispositivo MultiBay esterno.



Se sul sistema è attiva la funzione Esecuzione automatica, il programma di installazione si avvia automaticamente ed è possibile passare direttamente al passo 5.

2. Selezionare Start > Esegui.
3. Immettere x:\MUISETUP.EXE (dove x è una lettera assegnata all'unità disco in cui è stato inserito il CD).
4. Selezionare OK.
5. Selezionare la casella di controllo accanto alla voce Accept the License Agreement (Accetto il contratto di licenza), quindi selezionare Continua.
6. Selezionare la lingua che si desidera installare.
 Se le lingue desiderate non compaiono sull'elenco delle lingue, controllare il secondo CD *Windows XP Professional MUI*.
7. Alla voce Impostazioni utente predefinite, selezionare la lingua da utilizzare per gli account Utente predefinito e Nuovo utente.

8. Selezionare la casella di controllo accanto a Match the Language for non-Unicode programs with the default user language (Trova la lingua per i programmi non Unicode corrispondente alla lingua utente predefinito).



Se non c'è corrispondenza tra lingua primaria dell'interfaccia MUI selezionata e quella per programmi non Unicode, durante l'esecuzione di alcune applicazioni possono essere visualizzati caratteri troncati o punti interrogativi. La lingua per programmi non Unicode deve corrispondere alla lingua primaria impiegata, compresa la lingua primaria MUI. Questa impostazione garantisce la corretta visualizzazione di caratteri speciali nelle finestre di dialogo e nei messaggi di Windows.

9. Selezionare OK.
10. Per reinstallare Tablet PC MUI, passare alla sezione successiva.

Reinstallazione dell'interfaccia Tablet PC MUI

1. Inserire il CD *Windows XP Tablet PC MUI CD* in un'unità ottica nel dispositivo MultiBay di una base di aggancio opzionale del Tablet PC o in un dispositivo MultiBay esterno.



Se sul sistema è attiva la funzione Esecuzione automatica, il programma di installazione si avvia automaticamente ed è possibile passare direttamente al passo 5.

2. Selezionare Start > Esegui.
3. Immettere x:\SETUP.EXE (dove x è una lettera assegnata all'unità disco in cui è stato inserito il CD).
4. Selezionare OK.
5. Selezionare la casella di controllo accanto a Accept the License Agreement (Accetto il contratto di licenza), quindi scegliere Continua.
6. Selezionare la lingua che si desidera installare.
7. Selezionare OK.

Aggiornamento del software Bluetooth tramite l'utility Flash Upgrade

Con il software Bluetooth è fornita un'utility Flash Upgrade, che serve a caricare gli aggiornamenti del firmware sul modulo integrato Bluetooth. Quando nuove funzionalità vengono implementate in Bluetooth, o è necessario aggiornare il firmware, il relativo software viene reso disponibile tramite un SoftPak sul sito Web HP all'indirizzo <http://www.hp.com>.

Per trasferire il nuovo firmware al modulo Bluetooth:

1. Per accedere alla pagina del sito Web HP che rende disponibile il software per il Tablet PC, visitare <http://www.hp.com/support>.
2. Seguire le istruzioni fornite sul sito per trovare i SoftPak nella sezione del supporto per Bluetooth.
3. Nell'area di download:
 - a. Prendere nota del numero o del nome del pacchetto software, in modo da poterlo identificare una volta scaricato nel disco rigido.
 - b. Seguire le istruzioni riportate nel sito per scaricare il pacchetto software su disco rigido.
4. Quando l'operazione di download è terminata, selezionare Start > Tutti i programmi > Accessori > Esplora risorse > Risorse del computer > disco rigido (in genere, l'unità locale C) > File di programma > Widcomm > Bluetooth Software > bin.
5. Fare doppio clic sul file btduapp.exe per aprire la finestra di dialogo Bluetooth Device Firmware Upgrade (Aggiornamento del firmware dispositivo Bluetooth).
6. Selezionare il pulsante Sfoglia, quindi selezionare la cartella in cui è stato scaricato il DFU (Device Firmware Upgrade).
7. Selezionare il file DFU, quindi selezionare Apri.

8. Selezionare Start.



La barra di avanzamento nella finestra di dialogo Bluetooth Device Firmware Upgrade progredisce con l'avanzare del processo flash.

9. Se è richiesto un driver USB, puntare alla directory bin, alla voce Programmi, e seguire le istruzioni per il caricamento del driver visualizzate sullo schermo.
10. Dopo aver completato il caricamento di DFU, selezionare OK per chiudere la finestra di notifica.
11. Selezionare il pulsante Esci per terminare il processo flash e chiudere tutte le finestre.

Password

Questo capitolo contiene le informazioni relative all'uso delle password HP.

Per informazioni sull'uso delle password di Windows, selezionare Start > Guida in linea e supporto tecnico > Protezione e amministrazione.

Tabella di riferimento delle password

Nel Tablet PC possono essere impostate le seguenti password HP.

Come protezione contro questo rischio	Usare questa password
Uso non autorizzato del Tablet PC	Password di accensione
Accesso non autorizzato all'utility Setup	Password del supervisore
Accesso non autorizzato al contenuto del disco rigido di sistema	Password DriveLock

Gestione delle password

Le password HP (di accensione, del supervisore e DriveLock) non vengono visualizzate durante la loro impostazione, modifica, eliminazione o immissione.



ATTENZIONE: L'applicazione Pannello di immissione del Tablet PC di Microsoft (TIP) visualizza una tastiera sullo schermo e può anche visualizzare un blocco per la scrittura a mano. Anche se l'applicazione TIP consente di immettere caratteri coreani, cinesi o giapponesi quando si creano le password, si consiglia di utilizzare solo le lettere e i numeri della tastiera per creare la propria password personale (ad esempio: MyTabletPC1). Se si crea una password usando caratteri coreani, cinesi o giapponesi, non sarà possibile accedere al Tablet PC.

Impostazione delle preferenze nell'utility Setup

Le password possono essere impostate, modificate ed eliminate nell'utility Setup. Poiché l'utility Setup è un'utility non Windows, tenere presente che:

- Non può essere usato lo stilo.
- Per eseguire le selezioni e per spostarsi occorre usare l'interruttore rotante del Tablet PC o i tasti **Invio** e freccia di una tastiera esterna.
- Le preferenze che devono essere digitate, quali l'impostazione e la modifica di una password, possono essere immesse solo da una tastiera esterna.

Se l'ambiente delle utility non Windows non è familiare, si consiglia di leggere la sezione "[Uso dell'utility Setup](#)" nel capitolo "Utility di setup e supporto" di questa guida prima di impostare una preferenza.

Password dimenticata

Ogni volta che si imposta o si modifica una password, prendere nota del nome assegnato e custodirlo in un luogo sicuro lontano dal Tablet PC.

- Se si dimentica la password di accensione, non è possibile avviare il Tablet PC o uscire dalla modalità sospensione, se non utilizzando una password del supervisore o facendo eseguire un reset del Tablet PC da parte di un centro di assistenza autorizzato HP.
- Se si dimentica la password del supervisore, non è possibile aprire l'utility Setup fino a quando un centro di assistenza autorizzato abbia eseguito il reset del Tablet PC.
- Se si dimentica la password di DriveLock, non sarà più possibile utilizzare il disco rigido.

Per rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato, consultare l'opuscolo in lingua inglese *Worldwide Telephone Numbers* fornito con il Tablet PC.

Combinazione di password di HP e Windows

Una password HP è una password impostata nell'utility Setup. Una password Windows è una password impostata nel sistema operativo.

Le password HP e Windows operano in maniera indipendente. Se è richiesta una password HP, immettere una password HP; se è richiesta una password Windows, immettere una password Windows. Ad esempio:

- Se è stata impostata la password di accensione, occorre inserire questa password (e non una di Windows), all'avvio del Tablet PC o all'uscita dalla modalità sospensione.
- Se si imposta Windows in modo che richieda una password prima di uscire dalla modalità standby, per riprendere il lavoro occorre inserire tale password e non quella di accensione.
- Una password del supervisore impostata nell'utility Setup e una password dell'amministratore Windows impostata in Windows non sono intercambiabili.

Qualsiasi combinazione numerica utilizzata per una password HP può essere utilizzata per le altre password HP o come password Windows, tenendo presente che:

- Tutte le password di HP devono essere costituite da una combinazione di un massimo di 32 cifre.
- Quando il Tablet PC viene avviato da un disco rigido protetto con DriveLock, non verrà richiesta la password di accensione se questa coincide con la password DriveLock.
- Se sono state impostate sia una password di accensione sia una password del supervisore, alla richiesta della password di accensione può essere utilizzata anche la password del supervisore.

Determinazione dello stato delle password

L'utility Setup permette di determinare se è stata impostata una password di accensione, del supervisore o DriveLock.

Se all'avvio dell'utility Setup viene visualizzata la richiesta della password del supervisore, la richiesta stessa è una conferma che tale password è stata impostata.

Lo stato di tutte le password HP viene visualizzato nell'utility Setup.

1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ☐ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue).
 - ☐ Per spostarsi ed eseguire le selezioni senza utilizzare una tastiera esterna, far ruotare l'interruttore rotante per scorrere le opzioni, quindi premerlo per effettuare la selezione.
 - ☐ Per spostarsi ed eseguire le selezioni usando una tastiera esterna, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Selezionare il menu Security (Sicurezza).
3. Per visualizzare lo stato di:
 - ☐ una password di accensione, selezionare Power-On Password Is (La password di accensione è).
 - ☐ una password del supervisore, selezionare Supervisor Password Is (La password supervisore è).
 - ☐ una password DriveLock, selezionare DriveLock Password Is (La password DriveLock è).

"Set" indica che la password è impostata. "Clear" indica che la password non è impostata.
4. Per uscire dall'utility Setup senza modificare alcuna impostazione, selezionare Exit (Esci) > Exit Discarding Changes (Esci ignorando le modifiche).

Utilizzo della password di accensione

La password di accensione impedisce l'uso non autorizzato del Tablet PC. Dopo l'impostazione, la password deve sempre venire inserita all'accensione del Tablet PC e all'uscita dalla modalità Sospensione.

Se si utilizza la stessa combinazione di cifre per le password di accensione e DriveLock, al riavvio del Tablet PC viene richiesta la seconda, ma non quella di accensione.

Impostazione della password di accensione

Per impostare una password di accensione, è necessario che sia disponibile nel sistema una tastiera esterna. La tastiera può essere una tastiera per Tablet PC o una tastiera standard collegata tramite USB al Tablet PC.

La password di accensione deve essere impostata nell'utility Setup.

1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ❑ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue).
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Per accedere alle impostazioni della password di accensione, selezionare il menu Security (Sicurezza) > Set Power-On Password (Imposta password di accensione), quindi premere **Invio**.
3. Digitare una combinazione di un massimo di 32 cifre in entrambi i campi, quindi premere **Invio**.
4. Per salvare la preferenza e uscire dall'utility Setup, selezionare File > Save Changes and Exit (Salva modifiche ed esci) e seguire le istruzioni sullo schermo.

La preferenza viene impostata appena si esce dall'utility Setup e diventa attiva al riavvio del Tablet PC.

Risposta alla richiesta di password di accensione

Alla richiesta di password di accensione, può essere inserita una password di accensione o una password del supervisore. Entrambe le password possono essere inserite con o senza una tastiera esterna.

Alla richiesta di password di accensione, sullo schermo viene visualizzato un tastierino attivabile con lo stilo. Per inserire la password di accensione o del supervisore, seguire una delle due procedure descritte:

- Comporre la password toccando il tastierino su schermo con la punta dello stilo, quindi selezionare Enter sul tastierino su schermo.
- Digitare la password su una tastiera opzionale, quindi premere **Invio**.

Dopo tre tentativi errati, occorre spegnere il Tablet PC facendo scorrere l'interruttore di alimentazione e tenendolo premuto per 4 secondi, quindi riaccenderlo e riprovare. Se il Tablet PC viene solo *riavviato* (utilizzando il tasto Protezione di Windows) il sistema non accetterà un quarto tentativo.

Modifica o annullamento della password di accensione

Per modificare o annullare la password di accensione, il sistema deve disporre di una tastiera opzionale. La tastiera può essere una tastiera per Tablet PC o una tastiera standard collegata tramite USB.

La password di accensione deve essere modificata o disattivata nell'utility Setup.

1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ☐ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue).
 - ☐ Per spostarsi ed eseguire le selezioni, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Per accedere alle impostazioni della password di accensione, selezionare il menu Security (Sicurezza) > Set Power-On Password (Imposta password di accensione), quindi premere **Invio**.
3. Digitare la password corrente nel campo Enter Old Password (Immissione vecchia password), premere **Invio**, quindi:
 - ☐ per modificare la password, digitare la nuova password, usando una combinazione di un massimo di 32 cifre, in entrambi i campi, quindi premere **Invio**.
 - ☐ Per annullare la password, azzerare entrambi i campi, quindi premere **Invio**.
4. Per salvare la preferenza e uscire dall'utility Setup, selezionare File > Save Changes and Exit (Salva modifiche ed esci) e seguire le istruzioni sullo schermo.

La preferenza viene impostata appena si esce dall'utility Setup e diventa attiva al riavvio del Tablet PC.

Utilizzo di una password del supervisore

La password del supervisore protegge le impostazioni di configurazione e le informazioni di identificazione del sistema nell'utility Setup. Una volta impostata, questa password deve essere immessa per accedere all'utility Setup.

La password del supervisore può anche essere inserita alla richiesta della password di accensione.

Impostazione della password del supervisore

Per impostare una password del supervisore, il sistema deve disporre di una tastiera opzionale. La tastiera può essere una tastiera per Tablet PC o una tastiera standard collegata tramite USB al Tablet PC.

La password del supervisore deve essere impostata nell'utility Setup.

1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ❑ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue).
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Per accedere alle impostazioni della password del supervisore, selezionare il menu Security (Sicurezza) > Set Supervisor Password (Imposta password supervisore), quindi premere **Invio**.
3. Digitare una combinazione di un massimo di 32 cifre in entrambi i campi, quindi premere **Invio**.

4. Per salvare la preferenza e uscire dall'utility Setup, selezionare il menu File > Save Changes and Exit (Salva modifiche ed esci) e seguire le istruzioni sullo schermo.

La preferenza viene impostata appena si esce dall'utility Setup e diventa attiva al riavvio del Tablet PC.

Risposta alla richiesta di password del supervisore

La password del supervisore può essere inserita con o senza una tastiera opzionale.

Alla richiesta di password del supervisore, sullo schermo viene visualizzato un tastierino attivabile con lo stilo. Per inserire la password, seguire una delle procedure descritte:

- Comporre la password toccando il tastierino su schermo con la punta dello stilo, quindi selezionare Enter sul tastierino su schermo.
- Digitare la password su una tastiera esterna, quindi premere **Invio**.

Dopo tre tentativi errati, è necessario spegnere il Tablet PC facendo scorrere l'interruttore di alimentazione e tenendolo premuto per 4 secondi, quindi accendere il Tablet PC e riprovare. Se il Tablet PC viene solo *riavviato* (utilizzando il tasto Protezione di Windows) il sistema non accetterà un quarto tentativo.

Modifica o annullamento della password del supervisore

Per modificare o annullare la password del supervisore, deve essere disponibile nel sistema una tastiera esterna. La tastiera può essere una tastiera per Tablet PC o una tastiera standard collegata tramite USB.

Per modificare o annullare la password del supervisore:

1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ☐ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue).
 - ☐ Per spostarsi ed eseguire le selezioni, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Per accedere alle impostazioni della password del supervisore, selezionare il menu Security (Sicurezza) > Set Supervisor Password (Imposta password supervisore), quindi premere **Invio**.
3. Digitare la password corrente nel campo Enter Old Password (Immissione vecchia password), premere **Invio**, quindi:
 - ☐ per modificare la password, digitare la nuova password, usando una combinazione di un massimo di 32 cifre, in entrambi i campi, quindi premere **Invio**.
 - ☐ Per annullare la password, azzerare entrambi i campi, quindi premere **Invio**.
4. Per salvare la preferenza e uscire dall'utility Setup, selezionare il menu File > Save Changes and Exit (Salva modifiche ed esci) e seguire le istruzioni sullo schermo.

La preferenza viene impostata appena si esce dall'utility Setup e diventa attiva al riavvio del Tablet PC.

Utilizzo di DriveLock



ATTENZIONE: se si dimentica la password utente di DriveLock, non sarà più possibile utilizzare il disco rigido protetto.

DriveLock impedisce l'accesso non autorizzato al contenuto dell'unità disco rigido. Dopo che a un'unità disco rigido è stata applicata la protezione DriveLock, è necessario immettere una password per potervi accedere.

Se si inserisce una password DriveLock uguale alla password di accensione, non verrà richiesto di inserire la password di accensione.

Protezione di un'unità disco rigido con DriveLock

Per accedere alle impostazioni DriveLock nell'utility Setup è necessario spegnere il Tablet PC, riaccenderlo e aprire l'utility Setup. Se invece si apre l'utility Setup dopo un riavvio da Windows, le impostazioni di DriveLock non saranno accessibili.

Per impostare una password DriveLock, è necessario che sia disponibile nel sistema una tastiera esterna. La tastiera può essere una tastiera per Tablet PC o una tastiera standard collegata tramite USB al Tablet PC.

1. Per verificare che il Tablet PC sia spento e non in modalità sospensione, azionare brevemente l'interruttore di alimentazione. Se viene ripristinata l'attività sullo schermo, chiudere tutti i file e le applicazioni aperte, quindi spegnere il Tablet PC.
2. Per aprire l'utility Setup, accendere il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ☐ Per cambiare la lingua, selezionare **Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue)**.
 - ☐ Per spostarsi ed eseguire le selezioni, usare i tasti freccia e **Invio**.

3. Per accedere alle impostazioni della password DriveLock, selezionare il menu Security (Sicurezza) > Set DriveLock Password (Imposta password DriveLock), quindi premere **Invio**.
4. Digitare una combinazione di un massimo di 32 cifre in entrambi i campi, quindi premere **Invio**.
5. Leggere il messaggio di avvertimento. Per continuare, premere **Invio**.
6. Per confermare la protezione dell'unità selezionata tramite DriveLock, digitare DriveLock nel campo di conferma, quindi premere **Invio**.
7. Per salvare le impostazioni DriveLock, selezionare il menu File > Save Changes and Exit (Salva modifiche ed esci) e seguire le istruzioni sullo schermo.

Le preferenze vengono impostate appena si esce dall'utility Setup e diventano attive al riavvio del Tablet PC.

Accesso a un'unità disco rigido protetta

La password DriveLock può essere inserita con o senza una tastiera opzionale.

Alla richiesta di password, sullo schermo viene visualizzato un tastierino attivabile con lo stilo. Per inserire la password, seguire una delle procedure descritte:

- Comporre la password toccando il tastierino su schermo con la punta dello stilo, quindi selezionare Enter sul tastierino su schermo.
- Digitare la password su una tastiera esterna, quindi premere **Invio**.

Dopo due tentativi errati, è necessario spegnere il Tablet PC facendo scorrere l'interruttore di alimentazione e tenendolo premuto per 4 secondi, quindi accendere il Tablet PC e riprovare. Se il Tablet PC viene solo *riavviato* (utilizzando il tasto Protezione di Windows) il sistema non accetterà un terzo tentativo.

Modifica o annullamento della password DriveLock

Per accedere alle impostazioni DriveLock nell'utility Setup è necessario spegnere il Tablet PC, riaccenderlo e aprire l'utility Setup. Se invece si apre l'utility Setup dopo un riavvio da Windows, le impostazioni di DriveLock non saranno accessibili.

1. Per verificare che il Tablet PC sia spento e non in modalità sospensione, azionare brevemente l'interruttore di alimentazione. Se viene ripristinata l'attività sullo schermo, spegnere il Tablet PC.
2. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ☐ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue).
 - ☐ Per spostarsi ed eseguire le selezioni, usare i tasti freccia e **Invio**.
3. Per accedere alle impostazioni della password DriveLock, selezionare il menu Security (Sicurezza) > Set DriveLock Password (Imposta password DriveLock), quindi premere **Invio**.
4. Digitare la password corrente nel campo Enter Old Password (Immissione vecchia password), premere **Invio**, quindi:
 - ☐ per modificare la password, digitare la nuova password, usando una combinazione di un massimo di 32 cifre, in entrambi i campi, quindi premere **Invio**.
 - ☐ Per annullare la password, azzerare entrambi i campi, quindi premere **Invio**.
5. Per salvare la preferenza e uscire dall'utility Setup, selezionare File > Save Changes and Exit (Salva modifiche ed esci) e seguire le istruzioni sullo schermo.

La preferenza viene impostata appena si esce dall'utility Setup e diventa attiva al riavvio del Tablet PC.

Software per CD e DVD

Utilizzo di CD e DVD

Prima di utilizzare il software per unità ottiche, si consiglia di leggere le seguenti informazioni sull'uso dei CD e DVD.

Reperimento delle istruzioni per l'inserimento e la rimozione

I CD o i DVD si possono riprodurre in un'unità ottica inserita nel MultiBay di una base di aggancio opzionale o in un MultiBay esterno.

- Per istruzioni sull'inserimento dell'unità, consultare la documentazione allegata al MultiBay esterno opzionale o alla base di aggancio.
- Per le istruzioni relative all'inserimento e alla rimozione dei CD, consultare su questo CD la *Guida hardware*, capitolo "Unità disco".

Come evitare le modalità Standby e Sospensione



Se si avvia la modalità Standby o Sospensione durante la riproduzione di file audio o video, la riproduzione può venire interrotta o risultare compromessa in termini di qualità.

Se per errore viene avviata la modalità Standby o Sospensione mentre è in funzione un supporto, far scorrere e rilasciare l'interruttore di alimentazione per uscire dalla modalità attivata, quindi riavviare il Tablet PC.

Per ulteriori informazioni sulle modalità Standby e Sospensione vedere il capitolo 1, "[Alimentazione](#)".

Visualizzazione del contenuto di un supporto

Quando si inserisce nel sistema un dischetto, un CD o un DVD, il Tablet PC può riprodurre il supporto, visualizzarne il contenuto, non eseguire alcuna azione oppure visualizzare una richiesta di risposta sullo schermo.

Si possono impostare le risposte del Tablet PC all'inserimento di vari tipi di supporti tramite la funzionalità AutoPlay (Riproduzione automatica) del sistema operativo.

Impostazione delle preferenze di AutoPlay

Per impostare le preferenze di AutoPlay:

1. Selezionare Start > Risorse del computer.
2. Con il pulsante destro del mouse fare clic su un'unità.
3. Selezionare Proprietà > scheda AutoPlay, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Per salvare le impostazioni, selezionare OK.

Visualizzazione del contenuto dei supporti senza AutoPlay

Per visualizzare il contenuto di un supporto per unità disco quando non è riprodotto da AutoPlay:

1. Inserire il supporto nell'unità.
2. Selezionare Start > Esegui, quindi digitare:
explorer x:
(dove X è la lettera dell'unità contenente il supporto)
3. Selezionare OK.



La lettera dell'unità è la lettera alfabetica usata dal Tablet PC per identificare un'unità. Per visualizzare la lettera di ogni unità del sistema, selezionare Start > Risorse del computer.


Riproduzione dei CD con Windows Media Player

Riproduzione di un CD audio

Per riprodurre un CD audio:

1. Leggere la sezione "[Utilizzo di CD e DVD](#)" all'inizio di questo capitolo.
2. Se nel sistema non è presente alcuna unità ottica, installarne una in un MultiBay opzionale o nel MultiBay di una base di aggancio opzionale.
3. Inserire il CD audio nell'unità e chiudere il vassoio.
Attendere alcuni secondi. Quindi:
 - ☐ se Windows Media Player si apre, passare al passo 5.
 - ☐ se Windows Media Player non si apre, passare al passo 4.
4. Selezionare Start > Tutti i programmi > Accessori > Svago > Windows Media Player.
5. Selezionare il pulsante Play per riprodurre il CD e il pulsante Stop per interrompere la riproduzione.

Riproduzione di un CD video

1. Leggere la sezione "[Utilizzo di CD e DVD](#)" all'inizio di questo capitolo.
2. Se nel sistema non è presente alcuna unità ottica, installarne una in un MultiBay opzionale o nel MultiBay di una base di aggancio opzionale.
3. Inserire il CD video nell'unità, quindi chiudere il vassoio. Attendere alcuni secondi. Quindi:
 - ☐ Se AutoPlay è abilitato, Windows Media si apre. Passare al punto 9.
 - ☐ Se il CD non viene riprodotto e Windows Media Player non si avvia, passare al punto 4.
4. Selezionare Start > Tutti i programmi > Accessori > Svago > Windows Media Player.
5. Nella barra dei menu di Windows Media Player, selezionare File > Apri.
6. Nel campo Sfoglia o Cerca nel campo, selezionare la lettera dell'unità contenente il CD.
 -  La lettera dell'unità è la lettera alfabetica usata dal Tablet PC per identificare un'unità. Per visualizzare la lettera di ogni unità del sistema, selezionare Start > Risorse del computer.
7. Selezionare la cartella contenente il file video da riprodurre.
8. Selezionare il file video, quindi il pulsante Apri.
9. Per interrompere la riproduzione del CD, selezionare il pulsante Stop.

Accesso alla Guida di Windows Media Player

L'applicazione Windows Media Player è una funzionalità del sistema operativo. Le istruzioni per l'utilizzo di Windows Media Player sono contenute nel file della Guida del programma.

Per accedere al file della Guida, aprire l'applicazione Windows Media Player, quindi selezionare ? sulla barra dei menu.

Per aprire Windows Media Player, seguire uno dei metodi indicati di seguito:

- Inserire il CD in un'unità ottica, quindi chiudere il vassoio.
- Selezionare l'icona di Windows Media Player nella barra delle applicazioni.

Se l'icona non è visualizzata, selezionare nella barra delle applicazioni l'icona Mostra icone nascoste.

- Selezionare Start > Tutti i programmi > Accessori > Svago > Windows Media Player.

Riproduzione dei DVD con WinDVD

InterVideo WinDVD è un'applicazione che consente di riprodurre i film DVD. WinDVD è precaricata, ma non preinstallata, nel Tablet PC.

Installazione di WinDVD

Sebbene sia possibile installare WinDVD seguendo le indicazioni visualizzate sullo schermo quando si inserisce un DVD per la prima volta, HP consiglia di installarla prima di inserire un DVD.



Alcuni DVD contengono programmi di riproduzione di terze parti, ad esempio PC Friendly. Se si inserisce un DVD contenente uno di questi programmi di riproduzione *prima di installare WinDVD*, il sistema richiede di installare tale applicazione invece di WinDVD. Se si preferisce installare WinDVD, annullare l'installazione del programma fornito sul DVD, in genere premendo il pulsante No, Annulla o Esci, quindi chiudere la finestra di installazione.

Installazione di WinDVD:

- » Selezionare Start > Tutti i programmi > Setup WinDVD Software (Installa il software WinDVD) > pulsante Avanti, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Accesso alla guida di WinDVD

Le istruzioni per l'utilizzo di WinDVD sono incluse nel file della Guida WinDVD. Per accedere al file della Guida:

1. Per aprire la finestra WinDVD, selezionare Start > Tutti i programmi > InterVideo WinDVD > WinDVD.
2. Selezionare il pulsante della Guida. (L'icona è un punto interrogativo).

Avvio di un DVD

Oltre alle istruzioni contenute nel file della Guida di WinDVD Player, possono risultare utili le informazioni che seguono:

- Le informazioni generali sull'utilizzo dei DVD, comprese informazioni importanti per evitare l'attivazione delle modalità Standby e Sospensione durante la riproduzione dei DVD, sono contenute in "[Utilizzo di CD e DVD](#)" all'inizio di questa sezione.
- Se il sistema comprende una base di aggancio opzionale, agganciare o sganciare il Tablet PC *prima* di avviare la riproduzione di un DVD (non *durante*).
- Per ottenere la migliore qualità di riproduzione, prima di riprodurre un DVD, salvare i file e chiudere tutte le applicazioni aperte.
- Per ottenere prestazioni ottimali, visualizzare il DVD con orientamento orizzontale.
- Dopo aver inserito il DVD, vi sarà una breve pausa prima che la funzione AutoPlay avvii il DVD e WinDVD Player.
- Se il DVD visualizza il messaggio di errore Playback Of Content From This Region Is Not Permitted (Riproduzione del contenuto da quest'area non consentito), interrompere la riproduzione, modificare le impostazioni internazionali come descritto nella sezione successiva, quindi riavviare il DVD.

Utilizzo delle impostazioni internazionali del DVD

La maggior parte dei DVD contenenti file protetti da copyright contengono anche codici internazionali, che consentono una maggiore protezione del copyright.

È possibile riprodurre un DVD contenente un codice internazionale solo se il codice corrisponde alle impostazioni internazionali dell'unità DVD.

Se il codice internazionale di un DVD non corrisponde alle impostazioni internazionali dell'unità, viene visualizzato il messaggio Playback Of Content From This Region Is Not Permitted quando si inserisce il DVD. Per riprodurre il DVD, occorre modificare le impostazioni internazionali dell'unità ottica.



ATTENZIONE: è possibile modificare le impostazioni internazionali dell'unità DVD solo 5 volte.

- L'impostazione selezionata la quinta volta diviene quella permanente.
- Il numero di possibilità di modifica sull'unità rimanenti viene visualizzata nel campo Remaining Times Until Permanent nella finestra di WinDVD. Il numero visualizzato nel campo comprende la quinta modifica permanente.

Per modificare l'impostazione internazionale dell'unità:

1. Inserire il DVD da riprodurre in un'unità ottica inserita in una base di aggancio o un MultiBay esterno opzionali.
2. Se la finestra WinDVD non si apre dopo qualche secondo, selezionare Start > Tutti i programmi > InterVideo WinDVD > WinDVD.
3. Selezionare l'icona Properties (Proprietà) nell'angolo inferiore sinistro della finestra.
4. Selezionare la scheda General (Generale).
5. Selezionare un paese.
6. Selezionare OK.

Ordine di avvio

L'utility Setup permette di impostare il Tablet PC in modo che possa essere avviato dalla maggior parte dei supporti di avvio. Un supporto di avvio contiene i file che consentono al Tablet PC di avviarsi e di funzionare correttamente.

Il dispositivo di avvio può essere un'unità disco rigido, una scheda di rete interna o un supporto di avvio in un'unità. Quest'ultimo può essere un dischetto o un disco di unità ottica.

Il Tablet PC non può essere avviato da una scheda di rete finché questa non è stata abilitata per l'avvio.

Sequenza di ricerca

Quando nel sistema vi è più di un dispositivo di avvio, il Tablet PC ne seleziona uno cercando nelle unità, in sequenza, nell'ordine che segue:

1. Disco di unità ottica di avvio
2. Dischetto di avvio
3. Disco rigido di avvio
4. Scheda di rete interna di avvio

I percorsi in cui effettuare la ricerca sono:


- Alloggiamento dell'unità disco rigido del Tablet PC
- MultiBay in una base di aggancio opzionale
- MultiBay in un MultiBay esterno opzionale connesso al Tablet PC

Il MultiBay in un MultiBay esterno collegato alla base di aggancio non può far parte di una sequenza di ricerca di unità per l'avvio.

È possibile modificare la sequenza delle unità che il Tablet PC ricerca come supporto di avvio impostando la preferenza d'ordine di avvio nell'utility Setup.

Identificazione dei controlli dell'ordine di avvio

Per impostare una preferenza d'ordine di avvio o per eseguire l'avvio da una scheda di rete, si possono usare il pulsante Tab ❶, il pulsante Esc ❷ e l'interruttore rotante ❸.

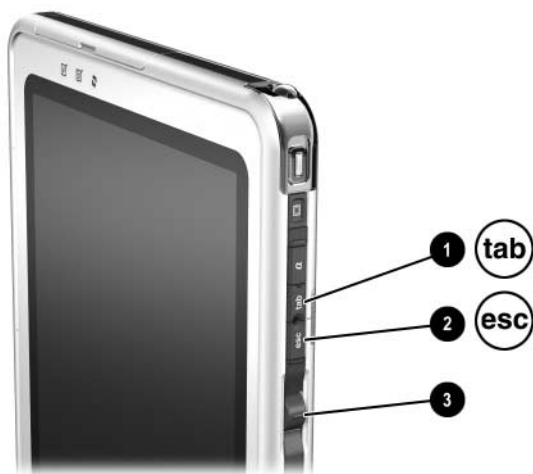

Identificazione del pulsante Tab, del pulsante Esc e dell'interruttore rotante

Impostazione di una preferenza d'ordine di avvio

Una volta impostata una preferenza d'ordine di avvio:

- Il Tablet PC utilizza la preferenza d'ordine di avvio impostata ogni volta che viene avviato o riavviato.
- Le designazioni delle unità logiche utilizzate dal sistema vengono modificate. Ad esempio, se si imposta il Tablet PC in modo che venga avviato da un'unità disco rigido rimovibile nel MultiBay esterno, quell'unità disco rigido diventa l'unità C e l'unità disco rigido di sistema nel relativo alloggiamento diventa l'unità D. Eseguendo l'avvio da una scheda di rete non vengono modificate le designazioni delle unità logiche.

Le preferenze d'ordine di avvio vengono impostate nell'utility Setup:

1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ❑ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Languages (Lingue).
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni senza utilizzare una tastiera esterna, far ruotare l'interruttore rotante per scorrere le opzioni, quindi premerlo per effettuare la selezione.
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni usando una tastiera esterna, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Selezionare il menu Advanced (Avanzate). Quindi:
 - a. Per abilitare per l'avvio una scheda di rete interna, selezionare Device Options (Opzioni periferiche), quindi abilitare PXE/Remote Boot (Avvio PXE/Remoto).
 - b. Per impostare una preferenza d'ordine di avvio, selezionare Boot (Avvio), quindi seguire le istruzioni visualizzate nel pannello destro della finestra.

3. Per salvare le preferenze e uscire dall'utility Setup, usare i tasti freccia e selezionare Exit (Esci) > Exit Saving Changes (Esci salvando le modifiche), quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Le preferenze vengono impostate appena si esce dall'utility Setup e diventano attive al riavvio del Tablet PC.

Avvio da una scheda di rete

Se una scheda di rete è abilitata per l'avvio:

- La scheda può essere inclusa in una preferenza d'ordine di avvio.
- Ogni volta che il Tablet PC viene avviato o riavviato, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzata per pochi secondi la richiesta Network Service Boot (Avvio delle funzionalità di rete).

È possibile collegarsi ad un server PXE (Preboot eXecution Environment) o RPL (Remote Program Load) durante l'avvio rispondendo alla richiesta di avvio delle funzionalità di rete.

Per rispondere alla richiesta di avvio delle funzionalità di rete, seguire una delle due procedure descritte:

- Premere il pulsante Tab sul Tablet PC.
- Premere **F12** su una tastiera esterna. Per azionare **F12** sulla tastiera del Tablet PC, premere **Fn+F11/F12**.

Per collegarsi al server durante l'avvio, occorre rispondere alla richiesta di avvio delle funzionalità di rete indipendentemente dal fatto che la scheda di rete sia stata inclusa in una preferenza d'ordine di avvio.

Per abilitare all'avvio una scheda di rete interna, vedere ["Impostazione di una preferenza d'ordine di avvio"](#) precedentemente in questo capitolo.

Utility di setup, ripristino e supporto

Selezione dell'utility Setup

L'utility Setup è un programma di configurazione e personalizzazione che fornisce informazioni sul sistema; è possibile utilizzarla anche quando il sistema operativo non funziona o non viene caricato. L'utility include diverse impostazioni personalizzate che non sono disponibili in Windows. Quando si esce dall'utility Setup, viene riavviato il sistema operativo.

Uso dell'utility Setup

L'utility Setup è un'utility preinstallata, basata su ROM, che può essere utilizzata anche quando il sistema operativo non funziona o non viene caricato. Se il sistema operativo è in funzione, il Tablet PC lo riavvia dopo l'uscita da Computer Setup.


Poiché l'utility Setup non è basata su Windows, non supporta lo stilo, la tastiera sullo schermo o il dispositivo di puntamento di una tastiera del Tablet PC.

- Per selezionare un'opzione quando il sistema non dispone di una tastiera esterna, far scorrere l'interruttore rotante per spostarsi, quindi premerlo per eseguire la selezione.
- Per selezionare un'opzione quando il sistema dispone di una tastiera esterna, usare i tasti freccia e **Invio** per spostarsi ed eseguire le selezioni.
- Non è possibile, ad esempio, digitare una password nell'utility Setup, a meno che il sistema non disponga di una tastiera opzionale.

Le tabelle di menu proposte più avanti in questa sezione forniscono una panoramica sulle opzioni dell'utility Setup per gli utenti esperti che preferiscono non seguire le procedure guidate.

Identificazione dei controlli dell'utility Setup

Usare il pulsante Esc ❶ per accedere all'utility Setup. Utilizzare l'interruttore rotante ❷ per spostarsi all'interno dell'utility.

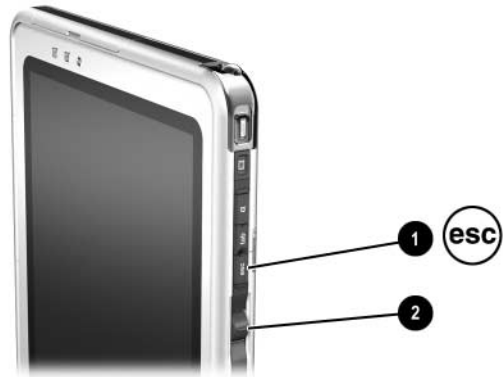

Identificazione del pulsante Esc e dell'interruttore rotante

Ripristino dei valori predefiniti dell'utility Setup

Per riportare tutte le impostazioni dell'utility Setup alle impostazioni predefinite:

1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ❑ Per cambiare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Language Support (Supporto lingua).
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni senza utilizzare una tastiera esterna, far ruotare l'interruttore rotante per scorrere le opzioni, quindi premerlo per effettuare la selezione. Per spostarsi ed eseguire le selezioni usando una tastiera opzionale, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Selezionare il menu Exit (Esci) > Load Setup Defaults (Carica impostazioni predefinite).
3. Nel menu Exit, selezionare Exit Saving Changes (Esci salvando le modifiche).

Quando il Tablet PC viene riavviato, diventano attive le impostazioni predefinite, ma tutte le informazioni utili per l'identificazione, inclusa la versione della ROM, sono quelle correnti.

Impostazione di una preferenza di accesso all'utility Setup

È possibile accedere all'utility Setup solo quando durante l'avvio viene visualizzato un cursore lampeggiante. La durata della visualizzazione del cursore, in secondi, può essere impostata nell'utility Setup:



1. Per aprire l'utility Setup, accendere o riavviare il Tablet PC. Quando viene visualizzato il logo HP e compare un cursore lampeggiante nell'angolo in alto a destra dello schermo, premere il pulsante Esc sul Tablet PC oppure premere **F10** su una tastiera esterna.
 - ❑ Per modificare la lingua, selezionare Advanced (Avanzate) > Language Support (Supporto lingua).
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni senza utilizzare una tastiera esterna, far ruotare l'interruttore rotante per scorrere le opzioni, quindi premerlo per effettuare la selezione.
 - ❑ Per spostarsi ed eseguire le selezioni usando una tastiera esterna, usare i tasti freccia e **Invio**.
2. Selezionare il menu Advanced (Avanzate) > Section 508 Compliance (Conformità con la sezione 508).
3. Selezionare la durata della visualizzazione del cursore lampeggiante in secondi, quindi premere **Invio**.
4. Nel menu Exit, selezionare Exit Saving Changes (Esci salvando le modifiche).

La preferenza viene impostata appena si esce dall'utility Setup e diventa attiva al riavvio del Tablet PC.

Visualizzazione delle informazioni nel menu Main (Principale)

Questa voce di menu	Fornisce questa informazione
Brand name (Nome del modello)	Nome esatto del Tablet PC. Questo nome può servire per accedere alle informazioni relative al Tablet PC sul sito Web HP.
Model Number (Numero del modello)	Identificazione esatta del modello del Tablet PC. Questa identificazione può servire per accedere alle informazioni relative al Tablet PC sul sito Web HP.
Processor Type (Tipo di processore)	Famiglia della CPU e altre informazioni utili per l'identificazione.
Processor Speed (Velocità del processore)	Frequenza massima della CPU in Megahertz.
BIOS Version (Versione del BIOS)	Numero di versione della ROM (read only memory) di sistema. È necessario per aggiornare la ROM di sistema.
KBC Version (Versione KBC)	Numero di versione della ROM KBC (keyboard controller). È necessario per aggiornare la ROM KBC.
Serial Number (Numero di serie)	Numero di serie del Tablet PC. È necessario quando ci si rivolge all'assistenza tecnica HP.
Asset Tag (Contrassegno risorsa)	Valori DMI (Desktop Management Interface) usati dagli amministratori di rete.
Ownership Tag (Contrassegno di proprietà)	Valori DMI (Desktop Management Interface) usati dagli amministratori di rete.
(UUID (universally unique identifier) Number (Numero UUID)	Valori DMI (Desktop Management Interface) usati dagli amministratori di rete.

Selezione dal menu Security (Sicurezza)

Selezionare questa voce di menu	Per
Supervisor Password Is (La password del supervisore è)	<p>Visualizzare lo stato della password del supervisore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Set" (Imposta) indica che la password del supervisore è impostata. ■ "Clear" (Cancella) indica che la password del supervisore non è impostata.
Set Supervisor Password (Imposta la password supervisore)	Impostare, modificare o annullare la password del supervisore.
Power-On password (Password di accensione)	<p>Visualizzare lo stato della password di accensione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Set" indica che la password di accensione è impostata. ■ "Clear" indica che la password di accensione non è impostata.
Set Power-On Password (Imposta password di accensione)	Impostare, modificare o annullare una password di accensione.
DriveLock	<p>Visualizzare lo stato della protezione DriveLock.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "Set" indica che il disco rigido del sistema è protetto da DriveLock. ■ "Clear" indica che il disco rigido del sistema non è protetto da DriveLock. <p> Le impostazioni di DriveLock sono accessibili solo quando si accede all'utility Setup accendendo (non riavviando) il Tablet PC.</p>
DriveLock Password (Password DriveLock)	<p>Impostare, modificare o annullare una password DriveLock.</p> <p> Le impostazioni di DriveLock sono accessibili solo quando si accede all'utility Setup accendendo (non riavviando) il Tablet PC.</p>

Selezione dal menu Advanced (Avanzate)

Selezionare questa voce di menu	Per
Language Support (Supporto lingua)	Cambiare la lingua dell'utility Setup.
Boot Order (Ordine di avvio)	<p>Selezionare un ordine di avvio che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Il disco rigido del sistema.■ Una scheda di rete interna PCI (Peripheral Component Interconnect).■ Qualsiasi supporto di avvio nel MultiBay di una base di aggancio opzionale.■ Qualsiasi supporto di avvio nel MultiBay di un MultiBay esterno opzionale collegato al Tablet PC.
Device Options (Opzioni periferica)	Attivare o disattivare la capacità del Tablet PC di collegarsi a un server PXE (Preboot eXecution Environment) o RPL (Remote Program Load) all'avvio.
Section 508 Compliance Accessibility Options	Impostare la durata in secondi della visualizzazione del cursore lampeggiante all'avvio. È possibile entrare nell'utility Setup solo quando è visualizzato il cursore lampeggiante.
Hard Drive Self-Test (Verifica automatica del disco rigido)	Eseguire un test di diagnostica sul disco rigido del sistema.

Selezione dal menu Exit (Esci)

Selezionare questa voce di menu	Per
Exit Saving Changes (Esci salvando le modifiche)	Salvare le modifiche immesse durante la sessione corrente, uscire dall'utility Setup e riavviare il Tablet PC.
Exit Discarding Changes (Esci ignorando le modifiche)	Annullare le modifiche immesse durante la sessione corrente, quindi uscire dall'utility Setup e riavviare il Tablet PC.
Load Setup Defaults (Carica impostazioni predefinite)	Sostituire le impostazioni di configurazione nell'utility Setup con impostazioni predefinite. (Le informazioni utili per l'identificazione, compresa la versione ROM, vengono mantenute.)
Discard Changes (Ignora le modifiche)	Annullare le modifiche immesse durante la sessione corrente senza uscire dall'utility Setup.
Save Changes (Salva le modifiche)	Salvare le modifiche immesse durante la sessione corrente senza uscire dall'utility Setup.

Backup dei file e ripristino dei dati

L'utility Ripristino configurazione di sistema consente di salvare i file di sistema e le configurazioni funzionali utilizzando punti di ripristino configurazione di sistema.

I punti di ripristino configurazione di sistema sono istantanee del benchmark del sistema ripristinabili. Il Tablet PC può impostare punti di ripristino configurazione di sistema quando si modificano le impostazioni personali o si aggiungono elementi software o hardware. I punti di ripristino configurazione di sistema forniscono manualmente una protezione aggiuntiva per i file e le impostazioni di sistema.

Si consiglia di impostare i punti di ripristino configurazione:

- prima di aggiungere, o modificare in modo sostanziale, elementi software o hardware
- periodicamente, quando le prestazioni del sistema non sono ottimali

Impostazione di un punto di ripristino configurazione di sistema.

Per impostare un punto di ripristino configurazione di sistema:

1. Selezionare Start > Guida in linea e supporto tecnico > Strumenti.
2. Selezionare Ripristino configurazione di sistema, quindi seguire le istruzioni per l'impostazione di un punto di ripristino configurazione visualizzate sullo schermo.

Ripristino mediante un punto di ripristino configurazione di sistema

Per ripristinare il Tablet PC in base a un punto di ripristino configurazione di sistema:

1. Selezionare Start > Guida in linea e supporto tecnico > Strumenti.
2. Selezionare Ripristino configurazione di sistema, quindi seguire le istruzioni per ripristinare il Tablet PC in un punto di ripristino configurazione visualizzate sullo schermo.

Uso della guida in linea e supporto tecnico HP

La Guida in linea e supporto tecnico HP è uno strumento utile per i seguenti scopi:

- Assistenza per la risoluzione dei problemi
- Scaricare i più recenti driver, utility e altri aggiornamenti software per il Tablet PC
- Avviare una sessione di assistenza in linea con uno specialista del supporto tecnico HP
- Ottenere informazioni sul Tablet PC come le specifiche tecniche, i white paper, i consigli per i clienti e tutta la documentazione fornita con il Tablet PC
- Abbonarsi al CD *HP Support Software*

Tramite la Guida in linea e supporto tecnico è possibile ottenere assistenza immediata prima di ricorrere al supporto tecnico specialistico HP. Ad esempio, con la Guida in linea e supporto tecnico è possibile:

- Diagnosticare e risolvere problemi comuni.
- Imparare l'uso degli strumenti software per lavorare con musica, video, giochi e foto.
- Ottenere informazioni di base dettagliate su Windows XP Tablet Edition.
- Impostare il Tablet PC per la rete e la comunicazione online.
- Utilizzare strumenti di amministrazione per la gestione di aree quali password, backup di file, ripristino configurazione di sistemi e account utente.
- Imparare a stampare, inviare fax, utilizzare strumenti di prestazioni e manutenzione nonché installare e configurare nuovi elementi hardware.
- Proteggere i file del Tablet PC utilizzando funzionalità di protezione e privacy quali software antivirus.
- Revocare modifiche del Tablet PC mediante Ripristino e configurazione di sistema.

- Migliorare le prestazioni del disco rigido e della batteria.
- Scaricare i driver, le utility, gli aggiornamenti software più recenti e la documentazione fornita per il Tablet PC.
- Visualizzare le informazioni sul Tablet PC e diagnosticare problemi.
- Tenere aggiornato il Tablet PC utilizzando Windows Update.
- Trovare elementi hardware e software compatibili.

Per accedere alla guida in linea e supporto tecnico online:

1. Premere il tasto di scelta rapida **Fn+F1** o selezionare Start > Guida in linea e supporto tecnico.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare la funzionalità della Guida in linea e supporto tecnico che si desidera.



Non tutti i link della guida in linea e supporto tecnico HP sono disponibili a livello mondiale e alcuni siti sono disponibili in un numero limitato di lingue.

Se si desidera assistenza e non si può accedere a Internet:

- Per ottenere informazioni sulla risoluzione dei problemi:
 - ❑ Consultare la guida *Risoluzione dei problemi* inclusa in questo CD.
 - ❑ Fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi" nella *Guida introduttiva*, fornita con il Tablet PC.
- Per ottenere un elenco dei numeri telefonici dei centri di assistenza tecnica internazionali:
 - ❑ Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Prestazioni e manutenzione > icona Sistema. Quindi, accanto al bordo inferiore della finestra Proprietà sistema, selezionare il pulsante Informazioni sul supporto.
 - ❑ Consultare l'opuscolo *Worldwide Telephone Numbers*, fornito solo in inglese con il Tablet PC.

Indice

A

- accensione del Tablet PC 1-7
- adattatore CA 1-1
- adattatore di alimentazione/
caricabatteria per auto 1-1
- aggiornamenti del software
 - determinazione modello,
famiglia, tipo Tablet PC 3-3
 - preparazione 3-3
- alimentazione
 - combinazione risparmio
energia (Windows) 1-12
 - controlli 1-6
 - icona 1-10
 - procedure 1-7
 - risparmio 1-3
 - sorgenti 1-1
- applicazioni. *Vedere* software;
aggiornamenti software

B

- base di aggancio
 - aggancio e sgancio prima di
riprodurre DVD 5-7
 - assegnazione della modalità di
presentazione 2-13
 - come alimentatore 1-1

batteria

- monitoraggio del livello di
carica 1-10
- quando utilizzarle 1-1
- BIOS (basic input output
system) 3-2
- blocco del sistema (procedure di
spegnimento di emergenza) 1-9
- Bluetooth 2-10

C

- cambiamento modalità di
visualizzazione 2-31
- cavo CC 1-1
- cavo di collegamento auto/
aereo 1-1
- CC, cavo 1-1
- CD
 - applicazione Windows Media
Player 5-3
 - modalità Standby e
Sospensione durante la
riproduzione 5-2
 - riproduzione audio 5-3
 - riproduzione video 5-4
 - visualizzazione del
contenuto 5-2
- CD audio. *Vedere* CD

CD video. *Vedere* CD

conformità, sezione 508 7-5

contrassegno del prodotto 7-6

contrassegno proprietà 7-6

CPU (Central Processing Unit)

visualizzazione informazioni,

nell'utility Setup 7-6

D

designazioni delle unità 6-3

dischetto

modalità Standby e

Sospensione durante la

riproduzione 5-2

trasferimento della

ROM KBC 3-8

visualizzazione

del contenuto 5-2

disco ottico. *Vedere* CD; DVD

disco rigido

avvio 6-1

protezione con DriveLock 4-12

verifica automatica 7-8

driver pulsanti del Tablet PC 2-32

DVD

applicazione WinDVD 5-6

codici internazionali 5-8

modalità Standby e

Sospensione durante la

riproduzione 5-2

riproduzione 5-6

visualizzazione

del contenuto 5-2

F

famiglia, identificazione

Tablet PC 3-3

H

HP Information Center 7-11

I

interruttore di alimentazione

funzioni predefinite 1-7

identificazione 1-6

impostazione preferenze 1-11

InterVideo WinDVD 5-6

L

lingua dell'utility Setup,

modifica 7-4

M

messaggio di errore

"Playback of Content From this

Region..." 5-7

modalità

non agganciata 2-20

presentazione 2-13, 2-23

scrittura 2-22

visualizzazione 2-21

modalità presentazione

descrizione 2-23

profilo 2-26

voce Presentation Mode On/Off

in Q Menu 2-13

modalità scrittura

descrizione 2-22

profilo 2-25

modalità visualizzazione

descrizione 2-21

profilo 2-24

modello, famiglia, tipo

Tablet PC 3-3

modello, identificazione

Tablet PC 3-3

N

non agganciata, modalità

descrizione 2–20

profilo 2–24

numeri telefonici HP 7–12

numero UUID 7–6

O

ordine di avvio 6–1

P

password

HP 4–1

Windows 1–11

*vedere anche password
specifiche*

password del supervisore

annullamento 4–11

combinazione con altre

password 4–4

determinazione dello stato 4–5

dimenticata 4–3

funzioni 4–9

immissione 4–10

impostazione 4–9

modifica 4–11

password di accensione

annullamento 4–8

determinazione dello stato 4–5

dimenticata 4–3

funzioni 4–6

immissione 4–7

impostazione 4–6

modifica 4–8

password DriveLock

annullamento 4–14

determinazione dello stato 4–5

dimenticata 4–3

funzioni 4–12

immissione 4–13

impostazione 4–12

modifica 4–14

password Windows 1–11

PCFriendly 5–6

procedure di reset (procedure di

spegnimento di emergenza) 1–9

procedure di sistema bloccato 1–9

profili video del desktop 2–19

profili, utility Desktop

Manager 2–19

protocollo PXE (Preboot

eXecution Environment) 6–4

protocollo RPL (Remote Program

Load) 6–4

pulsante Esc, identificazione 6–2

pulsante Tab, identificazione 6–2

Q

Q Menu

chiusura 2–2

controlli 2–1

icona 2–2

impostazione preferenze 2–3

pulsante 2–1

selezione di una voce 2–2

verifica delle voci 2–3

visualizzazione 2–2

voci, come ottenere

informazioni 2–3

voci, numero supportato 2–4

R

richiesta di avvio delle funzionalità di rete 6-4

risparmio di energia 1-3

ROM di sistema

come ottenere

aggiornamenti 3-5

definizione 3-2

determinazione della versione corrente 3-3

download e installazione 3-6 e ROM KBC 3-2

ROM KBC (keyboard controller)

definizione 3-2

determinazione della versione corrente 3-3

download 3-8

e ROM di sistema 3-2

installazione 3-9

procedura di

aggiornamento 3-7

ROM. *Vedere* ROM KBC

(keyboard controller); ROM di sistema

S

scheda di rete 6-1

serie, identificazione

Tablet PC 3-3

serie, numero 3-3

Setup, utility

accesso 7-5

impostazione delle preferenze della password del supervisore 4-9

impostazione di una preferenza di accesso 7-5

impostazione preferenze

password di accensione 4-6

menu Advanced 7-8

menu Main 7-6

menu Security 7-7

modifica della lingua 7-4

navigazione 7-2

ripristino delle impostazioni predefinite 7-4

sistema operativo

apertura 1-7

chiusura 1-7

installazione di altre versioni 3-10

sito Web HP

accesso tramite l'Information Center HP 7-11

aggiornamento software 3-1

SoftPaq

definizione 3-5

download e installazione 3-9

software

AutoPlay (riproduzione automatica) 5-2

PCFriendly 5-6

Q Menu 2-1

Setup, utility 7-1

verifica automatica del disco rigido 7-8

Windows Media Player 5-3

WinDVD 5-6

software dell'unità

Windows Media Player 5-3

WinDVD 5-6

sospensione
 abilitazione/disabilitazione 1–4
 attivazione 1–8, 2–17
 descrizione 1–3
 durante la riproduzione di file
 audio o video 1–5
 quando utilizzarle 1–4
 ripristino dell'attività 1–8
spegnimento del Tablet PC
 procedure di spegnimento
 Windows 1–7
spia di alimentazione/standby,
 identificazione 1–6
spia di attività della LAN
 wireless 2–9
standby

 attivazione 1–7, 2–17
 descrizione 1–3
 durante la riproduzione di file
 audio o video 1–5
 password (Windows) 1–11
 quando utilizzarle 1–3
 ripristino dell'attività 1–7
stilo Tablet PC, supportato dalla
 ROM KBC 3–2

T

Tablet PC, spegnimento
 procedure di emergenza 1–9
 procedure Windows 1–7
tastiera Tablet PC, supportata dalla
 ROM KBC 3–2

U

unità a dischetti
 aggiunta al sistema 3–8
 avvio 6–1

unità CD-ROM
 aggiunta al sistema 5–1
 avvio 6–1
unità DVD
 aggiunta al sistema 5–1
 avvio 6–1
 impostazioni internazionali 5–8
utility NVIDIA nView Desktop
 Manager 2–19
utility Setup
 impostazione delle preferenze
 DriveLock 4–12
 protezione con password 4–9
 visualizzazione informazioni
 ROM 3–4
utility. *Vedere* software

V

valori DMI 7–6
voce Brightness in Q Menu 2–10
voce Capture Screen in
 Q Menu 2–10
voce Capture Window in
 Q Menu 2–11
voce External Only in
 Q Menu 2–12
voce Internal and External in
 Q Menu 2–12
voce Internal Only in
 Q Menu 2–11, 2–12
voce Landscape-Primary
 (Posizione orizzontale primaria)
 in Q Menu 2–14
voce Landscape-Secondary in
 Q Menu 2–16
voce Mute On/Off in Q Menu 2–10

voce Portrait-Primary (Posizione verticale principale) in
 Q Menu 2-14

voce Portrait-Secondary in
 Q Menu 2-15

voce Power Controls in
 Q Menu 2-18

voce Standby in Q Menu 2-17

voce Tablet PC Settings in
 Q Menu 2-18

voce Volume in Q Menu 2-10

voce Wireless On/Off in
 Q Menu 2-8

voci definite dal sistema in
 Q Menu

- Brightness 2-10
- Capture Screen 2-10
- Capture Window 2-11
- External Only
 (Solo esterno) 2-12
- Hibernate (Sospendi) 2-17
- Internal and External (Interno ed esterno) 2-12
- Internal Only 2-11
- Internal Only
 (Solo interno) 2-12

Landscape-Primary (Posizione orizzontale principale) 2-14

Landscape-Secondary
(Posizione orizzontale secondaria) 2-16

Mute On/Off 2-10

Portrait-Primary (Posizione verticale principale) 2-14

Portrait-Secondary (Posizione verticale secondaria) 2-15

Power Controls (Controlli alimentazione) 2-18

Presentation Mode On/Off
(Modalità di presentazione attiva/disattiva) 2-13

Q Menu Settings 2-18

Spegni 2-18

standby 2-17

Tablet PC Settings 2-18

Volume 2-10

Wireless On/Off 2-8

W

Windows Media Player 5-4

WinDVD 5-6